
## Washer-Extractor

Cabinet Freestanding
Variable-Speed
Instructions for Operating and
Programming the V-Series
Microcomputer

### **Model Numbers**

HF18VCV SF18VCV UF18PCV HF25VCV SF25VCV UF25PCV

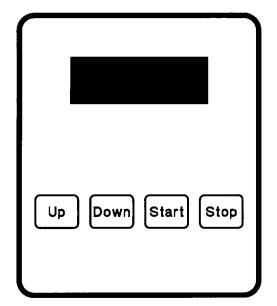

NOTA: El manual en español aparece después del manual en inglés.

#### **Keep These Instructions for Future Reference.**

(If this machine changes ownership, this manual must accompany machine.)



Part No. F232061 R2 September 1999

# Table of Contents Operation/Programming

Caroty	
Key to Symbols	4
Operator Safety	5
Safe Operating Environment	6
Environmental Conditions	6
Machine Location	7
Input and Output Services	7
AC Inverter Drive	8
Misuse	8
Operation	
Customer Service	9
Machine Familiarization Guides	9
Theory of Operation	12
V-Computer	12
Keypad	13
Conditions Monitored by the Computer	14
Display Indications	15
Start-Up	16
Opening Door	16
Loading	16
Supply Dispenser	16
Cycle Selection	17
Cycle Execution	17
Fill	17
Wash	18
Drain	18
Spin	18
Stop Routine	19
Balance Detection	19
Overtravel Limit Switch	19
Test Cycle	19

### **Programming**

Key Functions in Programming Mode	21
Setup Mode	21
Degrees Displayed in Fahrenheit or Celsius	22
Auxiliary Heat	22
Setting Display to Flash "PAY" and a Start Amount	22
Programming Start Price	22
Coin 1 Denomination	23
Coin 2 Denomination	23
Cycle Count	23
Cycle Programming	23
Segment Programming	23
Test Cycle	25
Cycle Segment Charts	27
J-Computer Standard Coin Cycles	30

Safety

© Comunicipat 4,000 Allian as Lauraday Cycetares L. C
© Copyright 1999 Alliance Laundry Systems LLC  All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the written
permission of the publisher.

#### Section 1

### **Safety**

Anyone operating or servicing this machine must follow the safety rules in this manual. Particular attention must be paid to the **DANGER**, **WARNING**, and **CAUTION** blocks which appear throughout the manual.

The following warnings are general examples that apply to this machine. Warnings specific to a particular operation will appear in the manual with the discussion of that operation.



### **CAUTION**

Be careful around the open door, particularly when loading from a level below the door. Impact with door edges can cause personal injury.

SW025



### **DANGER**

Death or serious injury can result if children become trapped in the machine. Do not allow children to play on or around this machine. Do not leave children unattended while the machine door is open.

SW001



### **WARNING**

Dangerous voltages are present in the electrical control box(es) and at the motor terminals. Only qualified personnel familiar with electrical test procedures, test equipment, and safety precautions should attempt adjustments and troubleshooting. Disconnect power from the machine before removing the control box cover, and before attempting any service procedures.

SW005



### **WARNING**

This machine must be installed, adjusted, and serviced by qualified electrical maintenance personnel familiar with the construction and operation of this type of machinery. They must also be familiar with the potential hazards involved. Failure to observe this warning may result in personal injury and/or equipment damage, and may void the warranty.

SW004



### **CAUTION**

Ensure that the machine is installed on a level floor of sufficient strength and that the recommended clearances for inspection and maintenance are provided. Never allow the inspection and maintenance space to be blocked.

SW020



### **WARNING**

Never touch internal or external steam pipes, connections, or components. These surfaces can be extremely hot and will cause severe burns. The steam must be turned off and the pipe, connections, and components allowed to cool before the pipe can be touched.

SW014

### **Key To Symbols**



The lightning flash and arrowhead within the triangle is a warning sign indicating the presence of dangerous voltage.



This warning symbol indicates the presence of possibly dangerous chemicals. Proper precautions should be taken when handling corrosive or caustic materials.



The exclamation point within the triangle is a warning sign indicating important instructions concerning the machine and possibly dangerous conditions.



This warning symbol indicates the presence of hot surfaces that could cause serious burns. Stainless steel and steam lines can become extremely hot and should not be touched.



This warning symbol indicates the presence of potentially dangerous drive mechanisms within the machine. Guards should always be in place when the machine is in operation.



This warning symbol indicates the presence of possibly dangerous pinch-points. Moving mechanical parts can crush and/or sever body parts.

To provide personal safety and keep the machine in proper working order, follow all maintenance and safety procedures presented in this manual. If questions regarding safety arise, contact the factory immediately.

Use factory-authorized spare parts to avoid safety hazards.

### **Operator Safety**



#### **WARNING**

NEVER insert hands or objects into basket until it has completely stopped. Doing so could result in serious injury.

SW012

To ensure the safety of machine operators, the following maintenance checks must be performed daily:

- Prior to operating the machine, verify that all warning signs are present and legible. Missing or illegible signs must be replaced immediately. Make certain that spares are available.
- 2. Check door interlock before starting operation of the machine:
  - a. Attempt to start the machine with the door open. The machine should not start with the door open.
  - b. Close the door without locking it and attempt to start the machine. The machine should not start with the door unlocked.
  - c. Close and lock the door and start a cycle. Attempt to open the door while the cycle is in progress. The door should not open.

If the door lock and interlock are not functioning properly, call a service technician.

- 3. Do not attempt to operate the machine if any of the following conditions are present:
  - a. The door does not remain securely locked during the entire cycle.
  - b. Excessively high water level is evident.
  - c. Machine is not connected to a properly grounded circuit.

Do not bypass any safety devices in the machine.



### **WARNING**

Never operate the machine with a bypassed or disconnected balance system. Operating the machine with severe out-of-balance loads could result in personal injury and serious equipment damage.

SW039

### **Safe Operating Environment**

Safe operation requires an appropriate operating environment for both the operator and the machine. If questions regarding safety arise, contact the factory immediately.

#### **Environmental Conditions**

• Ambient Temperature. Water in the machine will freeze at temperatures of 32° F or below.

Temperatures above 120° F (50° C) will result in more frequent motor overheating and, in some cases, malfunction or premature damage to solid state devices that are used in some models. Special cooling devices may be necessary.

Water pressure switches are affected by increases and decreases in temperature. Every 25° F (10° C) change in temperature will have a 1% effect on the water level.

 Humidity. Relative humidity above 90% may cause the machine's electronics or motors to malfunction or may trip the ground fault interrupter. Corrosion problems may occur on some metal components in the machine.

If the relative humidity is below 30%, belts and rubber hoses may eventually develop dry rot. This condition can result in hose leaks, which may cause safety hazards external to the machine in conjunction with adjacent electrical equipment.

- Ventilation. The need for make-up air openings for such laundry room accessories as dryers, ironers, water heaters, etc., must be evaluated periodically. Louvers, screens, or other separating devices may reduce the available air opening significantly.
- Radio Frequency Emissions. A filter is available for machines in installations where floor space is shared with equipment sensitive to radio frequency emissions.
- Elevation. If the machine is to be operated at elevations of over 3,280 feet (1,000 meters) above sea level, pay special attention to water levels and electronic settings (particularly temperature) or desired results may not be achieved.
- *Chemicals*. Keep stainless steel surfaces free of chemical residues.



### **DANGER**

Do not place volatile or flammable fluids in any machine. Do not clean the machine with volatile or flammable fluids such as acetone, lacquer thinners, enamel reducers, carbon tetrachloride, gasoline, benzene, naptha, etc. Doing so could result in serious personal injury and/or damage to the machine.

SW002

• Water Damage. Do not spray the machine with water. Short circuiting and serious damage may result. Repair immediately all seepage due to faulty gaskets, etc.

6

## Safe Operating Environment (Continued)

#### **Machine Location**

- Foundation. The concrete floor must be of sufficient strength and thickness to handle the floor loads generated by the high extract speeds of the machine.
- Service/Maintenance Space. Provide sufficient space to allow comfortable performance of service procedures and routine preventive maintenance.

This is especially important in connection with machines equipped with an AC inverter drive.

Consult installation instructions for specific details.



### **CAUTION**

Replace all panels that are removed to perform service and maintenance procedures. Do not operate the machine with missing guards or with broken or missing parts. Do not bypass any safety devices.

SW019

### **Input and Output Services**

• Water Pressure. Best performance will be realized if water is provided at a pressure of 30–85 psi (2.0–5.7 bar). Although the machine will function properly at lower pressure, increased fill times will occur. Water pressure higher than 100 psi

(6.7 bar) may result in damage to machine plumbing. Component failure(s) and personal injury could result.

• Steam Heat (Optional) Pressure. Best performance will be realized if steam is provided at a pressure of 30–80 psi (2.0–5.4 bar). Steam pressure higher than 125 psi (8.5 bar) may result in damage to steam components and may cause personal injury.

For machines equipped with optional steam heat, install piping in accordance with approved commercial steam practices. Failure to install the supplied steam filter may void the warranty.

- Compressed Air. For machines requiring compressed air service, best performance will be realized if air is provided at a pressure of 80–100 psi (5.4–6.7 bar).
- Drainage System. Provide drain lines or troughs large enough to accommodate the total number of gallons that could be dumped if all machines on the site drained at the same time from the highest attainable level. If drain troughs are used, they should be covered to support light foot traffic.
- Power. For personal safety and for proper operation, the machine must be grounded in accordance with state and local codes. The ground connection must be to a proven earth ground, not to conduit or water pipes. Do not use fuses in place of the circuit breaker. An easy-access cutoff switch should be provided.



#### **WARNING**

Ensure that a ground wire from a proven earth ground is connected to the ground lug near the input power block on this machine. Without proper grounding, personal injury from electric shock could occur and machine malfunctions may be evident.

SW008

Always disconnect power and water supplies before a service technician performs any service procedure. Where applicable, steam and/or compressed air supplies should also be disconnected before service is performed.

#### **AC Inverter Drive**

Machines equipped with the AC inverter drive require special attention with regard to the operating environment.

- An especially dusty or linty environment will require more frequent cleaning of the AC inverter drive cooling fan filter and of the AC inverter drive itself.
- Power line fluctuations from sources such as uninterruptible power supplies (UPS) can adversely affect machines equipped with the AC inverter drive. Proper suppression devices should be utilized on the incoming power to the machine to avoid problems.
- A clean power supply free from voltage spikes and surges is absolutely essential for machines equipped with the AC inverter drive. Nonlinear inconsistencies (peaks and valleys) in the power supply can cause the AC inverter drive to generate nuisance errors.

If voltage is above 230V for 200V installations or above 440V for 400V installations, a buckboost transformer is recommended. If voltage is above 240 or 480, a buckboost transformer is required.

 Sufficient space to perform service procedures and routine preventive maintenance is especially important for machines equipped with the AC inverter drive.

#### **Misuse**

Never use this machine for any purpose other than washing fabric.

- Never wash petroleum-soaked rags in the machine. This could result in an explosion.
- Never wash machine parts or automotive parts in the machine. This could result in serious damage to the basket.
- Never allow children to play on or around this machine. Death or serious injury can result if children become trapped in the machine. Do not leave children unattended while the machine door is open. These cautions apply to animals as well.

8

### **Section 2**

### **Operation**

This manual is designed as a guide to operating and programming the 18-pound and 25-pound capacity cabinet freestanding washer-extractors equipped with the V-computer and AC inverter drive. The models covered by this manual are designed for use in coin laundries.

The manuals, installation instructions, and wiring diagrams which accompany the machine have been included with the machine at no charge. Additional copies are available at a nominal charge.

**Note:** Read this manual thoroughly before attempting to operate the machine or program the microcomputer.

**Note:** Do not use this manual in conjunction with earlier model computer-controlled machines. Do not use technical literature intended for earlier models when operating this machine.

**Note:** All information, illustrations, and specifications contained in this manual are based on the latest product information available at the time of printing. We reserve the right to make changes at any time without notice.

#### **Customer Service**

If literature or replacement parts are required, contact the source from whom the machine was purchased or contact Alliance Laundry Systems LLC at (920) 748-3950 for the name and address of the nearest authorized parts distributor.

For technical assistance, call any of the following numbers:

(850) 718-1035 (850) 718-1026 Marianna, Florida

(920) 748-3121 Ripon, Wisconsin

A record of each machine is on file with the manufacturer. Always provide the machine's serial number and model number when ordering parts or when seeking technical assistance.

#### **Machine Familiarization Guides**

The machine familiarization guides in Figures 1 and 2 provide front and rear views of the washer-extractor and identify the major operational features of the machine.

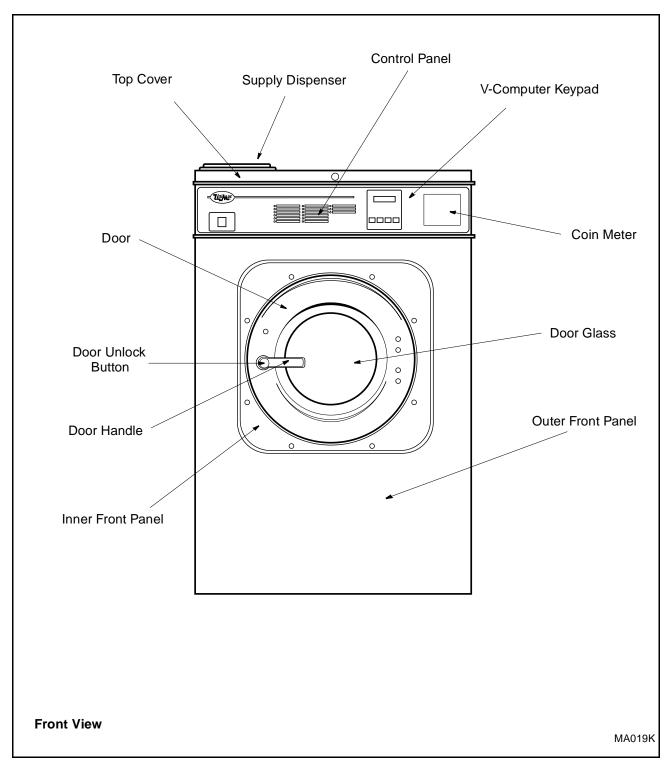


Figure 1

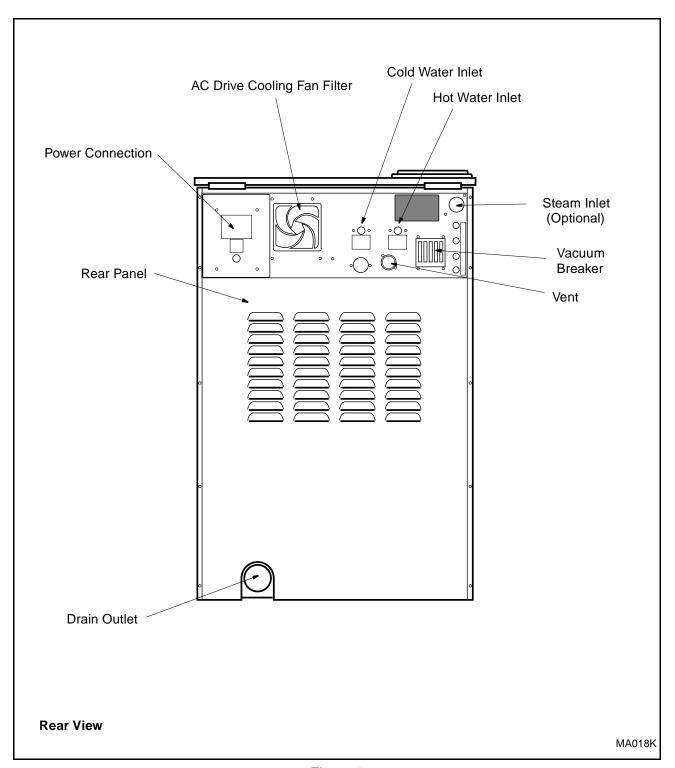


Figure 2

### **Theory of Operation**

The design of the machine emphasizes performance reliability and long service life. The cylinder, shell, and main body panels are fabricated of stainless steel.

The machine uses one motor to drive the cylinder via a V-belt drive in all speeds.

A door-lock system prevents opening of the stainless steel door when water is in the machine. It also prevents operation of the machine when the door is open.

An electrically operated drain valve is used to retain the water and wash solution in the machine during the wash and fill steps.

The drain valve closes when power is applied and opens when power is removed, allowing the machine to drain in the event of a power failure.

The cylinder is designed with lifters or ribs that lift the garments from the wash solution when the cylinder rotates at slow speed and allow the garments to tumble back into the solution. The cylinder is perforated, allowing the water to pass through and drain from within during the wash process and extract.

Electrical controls for the machine are housed in a separate enclosure located underneath the top cover of the machine.

The machine uses an AC inverter drive control which provides four motor speeds using a single motor. The solid state output board converts motor logic from the V-computer to the correct signals for the AC inverter drive.

The AC inverter drive uses special balance detection software in conjunction with the V-computer to prevent out-of-balance conditions. When the AC drive detects an unbalanced load at the end of a drain step, the computer will make up to seven attempts to balance the load.

The operator can select from among 10 preprogrammed

cycles and program up to six for a total of 16 cycles available. A special permanent test cycle can be selected to verify proper operation of the machine.

#### **V-Computer**

The V-computer control is a programmable solid-state control capable of storing and running up to 16 cycles. A detailed description of these cycles can be found in the Programming section of this manual.

If this machine's computer has been equipped with special preprogrammed cycles, a separate insert listing these cycles has been included in the resealable plastic bag which contained this manual.

**Note:** Never turn the power off while the computer mode switch is in the PROGRAM position. Such action will disorder portions of the programmed data, necessitating reprogramming of some or all of the existing cycles. Always return the mode switch to RUN position before turning the power off.

### Keypad

Operation of the V-computer control is performed with a 4-key touch keypad and LED display located on the front of the machine. See Figure 3.

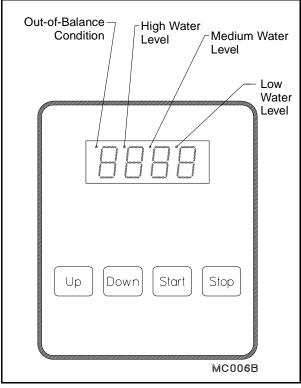


Figure 3

The following table describes the function of the individual keys when the machine is in RUN mode.

	Keypad		
Key	Description		
Up	Used in cycle selection; pressing this key moves among cycles from smaller to greater.		
Down	Used in cycle selection; pressing this key moves among cycles from greater to smaller.		
Start	Used to start a cycle.		
Stop	This key is not active in normal RUN mode. In RUN mode, it is used only for stopping the test cycle.		

### **Theory of Operation (Continued)**

## Conditions Monitored by the Computer

- Door—The computer continuously monitors the open/locked status of the door. If it detects that the door is open during a wash cycle, it immediately aborts the cycle and executes the stop routine.
- Power-If power is interrupted long enough for the computer to go off, after the power is restored, the display briefly flashes "Hold" to indicate the interruption. The door unlock will be disabled to keep the door from being opened while the basket is still turning.
- Balance—The computer monitors the balance signal provided by the AC drive during drain steps. It will attempt to optimize the load seven times before skipping the programmed spin for the extract step. The dot at the top of the leftmost display digit will light following the final unsuccessful attempt.
- Water level—The computer attempts to maintain the water level programmed for the fill preceding the agitation step. If the level falls below the programmed level, the computer will stop the time countdown and re-energize the fill valves until the level is restored.
- Water level in a heat step—In order for the computer to energize the heat output, there must be at least a low water level in the machine. If this minimum level is not detected, the heat output will be turned off until the required level is restored.

• Temperature probe problem—If the temperature sensor fails when prompted for degrees Fahrenheit, the computer flashes "tSFL" in PROGRAM mode rather than showing the temperature. If the temperature sensor fails when prompted for degrees Celsius, the display will read "-17C" rather than showing the temperature.

The following table, entitled "Display Indications," lists the various displays and what they mean. The operator should become familiar with these computer displays.

14 F232061

	Display Indications				
Display	Meaning	Display	Meaning		
EC 5	Program identification code (ROM). This	HFIL	Hot fill		
FC 5	is an example only.	Lo	Low water level		
Hold	Waitpower has just been turned on.	ned	Medium water level		
DAX//:>*	Pay (flashes alternately with start price if	HI	High water level		
PAY/(price)*	"FLSH" SETUP option is enabled)	SUP0	No supplies		
CY	Cycle (followed by two-digit number)	SUP1	Supply 1		
tESt/CYC*	Test cycle selected.	SUP2	Supply 2		
FAr	Degrees Fahrenheit	SUP3	Supply 3		
CEL	Degrees Celsius	SUP5	Supply 5 (Supply 1 and 2)		
Heat	Auxiliary heat enabled.	SUP6	Supply 6 (Supply 2 and 3)		
noHt	Auxiliary heat disabled.	drAI/dISt*	Distribution (load balancing before extract)		
FLSH	Flashing vend price enabled.	drAI/For*	Drain step (low speed forward in test cycle)		
nFLS	Flashing vend price disabled.	SPIn/tINE*	Reads "SPIn" for one second, then		
	Start amount—flashes briefly before showing vend price in SETUP mode		"tInE" followed by time for spin.		
Strt/Ant*		SdLY	Spin coast delay		
Con1/deno*	Coin 1 value—flashes briefly before	STOP	Stop routine		
Con 1/deno*	showing value of coin 1 in SETUP mode	donE	Cycle and stop routine have ended.		
Con2/deno*	Coin 2 value—flashes briefly before	HI 1	Low spin in test cycle.		
Coli2/delio	showing value of coin 2 in SETUP mode	HI 2	High spin in test cycle.		
PrE	Prewash segment (1st of 8 segments)	bAL/FAIL*	Balance routine failed during test cycle.		
UASH	Wash segment (2nd of 8 segments)	SHUT/door*	Door not properly closed.		
FIL1	First fill (3rd of 8 segments)	CANt/OPEN*	Computer cannot unlock door after five attempts.		
FIL2	Second fill (4th of 8 segments)	CANUOFEN			
FIL3	Third fill (5th of 8 segments)	FILL/STOP*	Programmed water level not reached after		
FIL4	Fourth fill (6th of 8 segments)	TILL/STOP	30 minutes.		
FIL5	Fifth fill (7th of 8 segments)	EIIII	The computer detects low water level or		
FIL6	Sixth fill (8th of 8 segments)	FULL	higher when none should be present.		
AFIL	Auxiliary fill	dFLt	Drive fault detected.		
bFIL	Warm fill (both hot and cold)	arm fill (both hot and cold)			
CFIL	Cold fill	tSFL	Temperature sensor failure or temperature out of range.		
bLCH	Add bleach				
*Display indic	ations separated by a slash represent an alter	nating display.			

F232061

### Start-Up

Turn on the main power source (circuit breaker or cut-off switch on the wall).

The display shows an identification code for approximately five seconds. The display then flashes "hold" briefly.

The display then shows the vend price or alternately flashes the vend price and "PAY," depending upon which setting was prompted in the "FLSH"/"nFLS" setup option.

### **Opening Door**

Press the round button on the door handle and turn the door handle downward.

### Loading



### **CAUTION**

Be careful around the open door, particularly when loading from a level below the door. Impact with door edges can cause personal injury.

SW025

Load the machine to full capacity whenever possible, but do not exceed the rated dry-weight capacity of the machine if the fabric to be washed is quite dense, closely woven, and heavily soiled. Overloading can result in an inferior wash. The operator may need to experiment to determine load size based on fabric content, soil content, and level of cleanliness required.

Partial loads are a waste of energy, water, and chemicals, and cause greater machine wear than full loads. Partial loads also increase the possibility of a severe out-of-balance condition.



#### **WARNING**

Never operate the machine with a bypassed or disconnected balance system. Operating the machine with severe out-of-balance loads could result in personal injury and serious equipment damage.

SW039

When loading is complete, ensure that all fabric is inside the basket. Then close and lock the door by rotating the door handle counterclockwise until the door handle pushbutton pops out. The machine should not start or run unless the door is both closed and locked.



### **CAUTION**

Check the door safety interlock daily before the machine is placed in operation.

SW024

**Note:** When washing items which may disintegrate, such as mop heads or sponges, use laundry net bags to prevent drain blockage.

### **Supply Dispenser**

Both liquid and powder supplies may be added by raising the flexible cover of the dispenser.

16

### **Cycle Selection**

**Note:** Press keys at their centers just hard enough to activate them.

As coins are inserted in the coin meter slot, the display shows the remaining amount to start. It will continue to count down until the start price is satisfied.

Once the amount to start is satisfied, the display will read "CYxx" where "xx" represents a cycle number. Press the **Up** or **Down** key until the desired cycle number is displayed. Press the **Start** key to start the cycle. For a more detailed description of the preprogrammed cycles, see the cycle charts at the end of the Programming section.

**Note:** If the coin meter is equipped with a coin blocking coil, the machine must be loaded and the door closed before coins can be added. The meter will not accept coins until these two conditions are met.

If the computer detects that the door is not properly closed when the **Start** key is pressed, the display will alternately read "SHUT" and "door." Verify that the door is properly closed, and press **Start** again to begin the desired cycle.

### **Cycle Execution**

To display the temperature of the water while a cycle is running, press the **Up** key. To display the number of the cycle in progress, press the **Start** key.

**Note:** The computer does not count down the remaining cycle time during fills and drains or prior to first achieving the programmed heat temperature when heating. The computer resumes counting down cycle time once the programmed fill level is reached, when the machine has drained, and after a programmed heat temperature is reached.

Each of the 16 cycles consists of eight segments: Prewash, Wash, and Fills 1–6. A description of the various steps in a cycle segment follows:

#### Fill

After the **Start** key is pressed, the door locks, the drain closes, and the machine begins filling to the programmed level. Each programmed segment begins with a fill. The display counts down the remaining cycle time in minutes and seconds while the cycle is running, except as noted above.

If a supply is programmed in a step, the supply dispenser will flush during the fill of that segment. If the programmed supply is supply 2 ("sup 2"), the display will flash "bLCH" alternately with the cycle time while supply 2 is on. This signals the user to manually add liquid bleach in the middle supply dispenser compartment.

**Note:** If the computer does not detect the programmed water level after attempting to fill to that level for 30 minutes, the display will flash "FILL"/"STOP" while sounding the buzzer briefly. The computer will then abort the cycle. This indicates a serious problem. Contact a qualified service technician.

### **Cycle Execution (Continued)**

#### Wash

As soon as water level is reached (and any programmed temperature is reached), the displayed time begins counting down at one-second intervals.

The machine will agitate low speed forward, pause, low speed reverse, pause, then repeat this sequence for the programmed time. The table below shows available agitation options.

Agitation Action Options		
Agitation Type	Description	
Normal	12 seconds forward, 3 seconds pause, 12 seconds reverse, 3 seconds pause	
Gentle*  3 seconds forward, 12 seconds pause, 3 seconds reverse, 12 seconds pause		
* Gentle agitation information must be programmed		

\* Gentle agitation information must be programmed in cylces 15 and 16.

**Note:** If the water does not reach the programmed temperature in 30 minutes, the computer will proceed with the cycle. (The time countdown will resume as though temperature had been reached, but the computer will continue heating).

#### Drain

The drain valve will open after the programmed segment time has elapsed. The cylinder will turn counterclockwise (forward) at wash speed while in the drain step. This counterclockwise direction mirrors the spin rotation and is, therefore, also considered forward.

The cylinder accelerates to distribution speed seven seconds into the drain step. About five seconds later, the drain opens.

**Note:** The machine should drain in 30 seconds. If the machine fails to drain, contact a qualified service technician.

### **Spin**

Spin steps for all segments except Fill 6 are low-speed spins. These spin steps are called intermediate spins. For cycles 1–14, the spin step for the Fill 6 segment is the final spin and is thus a high-speed spin. For cycles 15 and 16 (gentle cycles), the final spin is always a low-speed spin.

Intermediate spin steps can be 30 to 240 seconds in length. Final spin steps can be from 1 to 10 minutes in length. Any spin step can be skipped by programming 0 for the spin time. However, in order to have a high speed spin in the Fill 6 segment, a *nonzero* time must be programmed for that segment.

**Note:** An automatic 25-second coastdown follows all spins. This does not add to the cycle time because the fill for next segment begins during the coastdown.

If the cycle program segment spin time is set to zero, the computer moves to the next segment of the cycle program. If the segment is at the end of a cycle program, the computer goes into the stop routine.

### **Stop Routine**

When the wash cycle concludes, the computer goes into the stop routine. The stop routine consists of a brief countdown and a brief reversing sequence, after which the computer will display "donE."



### **WARNING**

NEVER insert hands or objects into basket until it has completely stopped. Doing so could result in serious injury.

SW012

If no water level is detected, and no rotation is detected from the AC drive, the computer will unlock the door and sound the buzzer for five seconds. The computer will display "dONE" for 25 seconds regardless of whether or not the door is opened.

If the computer cannot unlock the door, it will display "----" while attempting to unlock the door five additional times. If it is still unable to unlock the door after five attempts, it will flash "CANt"/"OPEN." No further attempts will be made to unlock the door.

#### **Balance Detection**

All models come equipped with an inverter drive balance detection system.

Load balance is detected by the inverter drive during the drain step. The V-series computer will make up to seven attempts to balance the load during a drain step.

The computer begins monitoring the balance signal from the AC inverter drive eight seconds after the water level drops below low level. If the balance signal indicates that the wash load is evenly distributed, the computer will start the spin step.

If the balance signal indicates that the wash load is unbalanced, the computer will slow the cylinder down to wash speed for seven seconds in an attempt to redistribute the load. The computer will make as many as seven attempts, if needed.

If on the seventh attempt the load is not balanced, the machine will light the out-of-balance LED indicator located in the upper left corner of the display (to the left of the first digit) until the next drain step. The machine will then skip the programmed spin and continue to the next programmed step.

If this occurs in the final segment, the machine will begin the Stop routine.

#### **Overtravel Limit Switch**

As a fail-safe measure, an overtravel limit switch is installed. The limit switch serves to trigger a rapid stop. This means that if the machine balance "passes" the inverter drive balance detection system at the drain step but the balance switch detects an out-of-balance load condition at the extract step, the basket will brake to a rapid stop.

To reset the control, push the stop button and open the door when the display shows "donE."

### **Test Cycle**

A test cycle is provided as a means of verifying proper machine operation. Before the test cycle is run, it must be enabled. Refer to the Programming section of this manual for instructions on enabling and running the test cycle.

NOTES			

#### **Section 3**

### **Programming**

The V-computer board is inside the control module. Near the center of the board is a small toggle switch: this is the RUN/PROGRAM mode switch.



#### **WARNING**

Dangerous voltages are present in the electrical control box(es) and at the motor terminals. Only qualified personnel familiar with electrical test procedures, test equipment, and safety precautions should attempt adjustments and troubleshooting. Disconnect power from the machine before removing the control box cover, and before attempting any service procedures.

SW005

The RUN/PROGRAM switch is normally in the *down* (RUN mode) position. To enter PROGRAM mode, flip the switch to the *up* position. The display will now show the current temperature in the sump.

Since the keypad operates in a slightly different fashion when in program mode, pay careful attention to the programming instructions provided in this manual.

## **Key Functions In Programming Mode**

**Up**–The **Up** key is used to increase cycle numbers (1 through 16) and other numerical values such as times or temperatures (when creating wash formulas).

**Down**–The **Down** key is used to decrease cycle numbers (1 through 16) and other numerical values such as times or temperatures (when creating wash formulas).

**Start**–The **Start** key acts as an enter key in program mode. Use this key to enter data and move to the next function in the cycle.

**Stop**—The **Stop** key saves all data and terminates the programming procedure. If it is the first key pressed in program mode, the computer enters setup mode. The **Stop** key can be pressed again to exit setup mode and return to program mode.

### **Setup Mode**

Setup options are programmable options that are in effect for all wash formulas. These options include:

- Degrees displayed in Fahrenheit or Celsius
- Auxiliary heat enabled or disabled
- Set the display to flash or not flash
- Program coin denominations and start price

**Note:** These options can be read or changed *only* in setup mode.

### **Setup Mode (Continued)**

To enter setup mode, press the **Stop** key while the display is showing the temperature in the sump. Once in setup mode, use the **Up** or **Down** key to change the selected option. Use the **Start** key to accept the selected option and move on to the next one. Press the **Stop** key to exit setup mode.

### Degrees Displayed in Fahrenheit or Celsius

This setup option affects the programming and display of all temperatures. If "FAr" is selected, all temperatures will display in Fahrenheit. If "CEL" is selected, all temperatures will display in Celsius. Acceptable ranges for programmable temperatures are 75°F–200°F or 25°C–93°C.

### **Auxiliary Heat**

Heat is a dedicated output of the V-computer, which controls an optional heat source. If "noHt" is selected, the heat output will never energize during a cycle (except briefly in the test cycle to ensure that the output functions properly). If "HEAt" is selected, the output will energize during a cycle if the three following conditions are true:

- A nonzero heat temperature is programmed.
- The computer senses that the present temperature is below the programmed target temperature.
- At least a low water level is present in the machine.

**Note:** Do not enable the auxiliary heat setup option on machines not equipped with auxiliary heat. The machine will pause for 30 minutes during any cycle segment where the fill water temperature does not equal or exceed the programmed value of the heat step.

### Setting Display to Flash "PAY" and a Start Amount

If the display is programmed to flash "PAY" and a start amount, it will read "FLSH." Otherwise the display will read "nFLS." Press the **Up** or **Down** key to change from one to the other.

### **Programming Start Price**

The display will read "Strt" for one second, followed by "Ant" for one second, then the programmed start price. For example, if the start price is \$1.50, the display will read "150" for start price.

Press the **Up** key to increase the start amount, or the **Down** to decrease the start amount.

**Note:** When using the **Up** or **Down** key to increase or decrease the start amount, holding the key down for several seconds will cause the displayed value to change more rapidly.

#### **Coin 1 Denomination**

The display will read "Con1" for one second, "dEno" for one second, then the coin 1 denomination. For example, if coin 1 is a quarter, the display will read "25" for coin 1 denomination.

Press the **Up** key to increase the denomination, or the **Down** key to decrease the denomination.

#### Coin 2 Denomination

The display will read "Con2" for one second, "dEno" for one second, then the coin 2 denomination. For example, if coin 2 is a quarter, the display will read "50" for coin 2 denomination.

Press the **Up** key to increase the denomination, or the **Down** key to decrease the denomination.

**Note:** The "Con2" setting has no effect on models equipped with a single coin acceptor.

### **Cycle Count**

To display the current cycle count, press the **Start** key while the display is showing the temperature in the sump. The display will show a two-digit number indicating how many cycles have been run to completion (cycles which were stopped in progress are not counted). Press the **Start** key to return to program mode without resetting the count.

Press the **Stop** key to reset the count to zero and return to program mode.

### **Cycle Programming**

To edit an existing cycle or create a new cycle, press the **Up** key while the display is showing the temperature in the sump. The display will show "CY01." Press the **Up** or **Down** key until the desired cycle number is displayed. Press the **Start** key to begin editing the selected cycle.

#### **Segment Programming**

All cycle programs ("CY1"–"CY16") can be customized within a preset program structure. Each cycle program consists of eight program segments. See the following table.

Cycle Program Segments				
Segment	Display	Segment	Display	
Prewash	PrE	Fill 3	FIL 3	
Wash	UASH	Fill 4	FIL 4	
Fill 1	FIL 1	Fill 5	FIL 5	
Fill 2	FIL 2	Fill 6	FIL 6	

### **Cycle Programming (Continued)**

When modifying a cycle, a time must be entered for each segment. To skip a segment or spin, set the time to "00" and press the **Start** key. The following table gives the time parameters for each segment and spin, as well as the allowable temperature range.

Time and Temperature Parameters			
Function	Minimum	Maximum	
Prewash	2 minutes	30 minutes	
Wash	2 minutes	20 minutes	
Fill 1	2 minutes	15 minutes	
Fill 2	2 minutes	15 minutes	
Fill 3	2 minutes	15 minutes	
Fill 4	2 minutes	15 minutes	
Fill 5	2 minutes	15 minutes	
Fill 6	2 minutes	15 minutes	
Intermediate Spin	30 seconds	240 seconds	
Final Spin	1 minute	10 minutes	
Temperature	75°F (25°C)	200°F (93°C)	

**Note:** Spin times in cycle segments 1–7 (Prewash–Fill 5) are entered in seconds (30 to 240), and time for final spin in segment 8 is entered in minutes (1 to 10).

- 1. Press the **Up** key until the computer display shows the segment to be edited. Press the **Start** key.
- 2. Use the **Up** or **Down** key to select the desired segment time. Set this value to zero to skip the segment. Press the **Start** key.

3. Use the **Up** or **Down** key to select the desired fill temperature. See the following table for fill options.

Fill Temperature Options		
Display Fill Type		
CFIL	Cold fill	
HFIL	Hot fill	
bFIL	Warm fill	
AFIL	Auxiliary fill*	
+ C 1 C11' ' C11 1 C ' 1		

<sup>\*</sup>Controls filling via an extra fill valve for special applications only. Do not program this option unless machine is equipped with extra fill valve.

- 4. Press the **Start** key.
- 5. Use the **Up** or **Down** key to select the desired fill level. See the table below.

Water Level Options		
Display Fill Level		
LO	Low Level	
<b>n</b> ed	Medium Level	
HI	High Level	

- 6. Press the **Start** key.
- 7. Use the **Up** or **Down** key to select the desired supply option. See the table below.

**Note:** If as supply 2 (SUP2) step is programmed, the display will flash "bLCH" (add bleach) while supply 2 is on when the cycle is in operation.

Supply Options			
Display	Supply		
SUP0	No Supply		
SUP1	Supply 1		
SUP2	Supply 2		
SUP3	Supply 3		
SUP5	Supply 1 and 2		
SUP6	Supply 2 and 3		

- 8. Press the **Start** key.
- 9. Use the **Up** or **Down** key to select the desired spin time. Set this value to zero to skip the spin step.
- 10. Press the **Start** key. The display will show the identifier for next program segment or cycle option. If the edited segment is the final (Fill 6) segment in the cycle, the display will show the cycle number.

**Note:** Every intermediate spin is followed by a 25-second coast-down period, which occurs during the fill step for the following segment.

11. Press the **Stop** key at any time to complete the cycle programming procedure.

### **Test Cycle**

When program mode is first entered, the display shows temperature. To enable the factory test cycle, press the **Down** key. The display will read "tESt."

To run the test cycle, proceed as follows:

- 1. Enter RUN mode by moving the PROGRAM/RUN mode toggle switch back to the down position.
- 2. Verify that the RUN/PROGRAM mode toggle switch is in the RUN position.
- 3. To run the test cycle, enter the required number of coins and press the **Start** key.

The test cycle is as follows:

- a. Once the **Start** key is pressed, the door interlock engages, the drain valve closes, the cylinder begins agitating at wash speed, and both water inlet valves are energized. The display alternately flashes "bFIL" and "LO" (both hot and cold fill valves on, filling to low level).
- b. The display continues flashing "bFIL" and "LO" (both hot and cold fill valves on–fill to low water level), motor agitates forward and reverse, and drain is closed. Fill valves go off when low water level is reached and dot above rightmost digit lights.
- c. When low water level is reached, the display flashes "CFIL" and "ned" (cold fill valve on-fill to medium water level), basket rotates counterclockwise and clockwise, and the drain is closed. Fill valve goes off after medium water level is reached and dot above third digit from left lights.
- d. When medium water level is reached, the display flashes "HFIL" and "HI" (hot fill valve on–fill to high water level), the basket rotates counterclockwise and clockwise, and the drain is closed.

- e. When high water level is reached, the display stops flashing, the dot above the second digit from the left lights, and the display shows "AFIL" while energizing the "AF" (auxiliary fill) output for five seconds. Basket rotation continues with the drain closed.
- f. The display will read "SUP1" while energizing supply 1 output for five seconds. Basket rotation continues with the drain closed. The heat output energizes.
- g. The display reads "SUP2" while energizing supply 2 output for five seconds. Basket rotation continues with the drain closed. The heat output remains on.
- h. The display will read "SUP3" while energizing the supply 3 output for five seconds. Basket rotation continues with the drain closed.
- i. The display will flash "drAI" and "For" when the motor is operated at low speed forward during the drain test. The display will flash "drAI" and "dISt" when the motor is operated at distribution (balancing) speed.
- j. When the drain opens, the three dots above the three right display digits should go off, indicating that the water is draining.
- k. The computer will attempt to balance the load up to ten times before aborting the test cycle.
  - Case 1: If the load balancing has failed ten times (test cycle only), the computer will then turn off all outputs and flash "FAIL"/"bAL" for several seconds, indicating that the load failed

- to balance after ten tries. The computer will then enter the stop routine.
- Case 2: If the machine drained correctly and the load balanced, the computer will display "HI 1." The basket will rotate at low extract spin speed for 45 seconds.
- 1. The display will read "HI 2," and the basket will rotate at high extract spin speed for 45 seconds.
- m. The computer will then turn off all outputs, and the machine will coast for about 20 seconds. As the machine coasts to a stop, the display will read "SdLY."

Upon completion of the test cycle, the machine will go through the stop routine. The door will then unlock, and the test cycle will be disabled.

26

### **Cycle Segment Charts**

Segment 1 (Prewash)				
Diopley	Instructions			
Display	Use <b>Up</b> or <b>Down</b> key to change. Press <b>Start</b> key to enter or advance.			
PrE				
00 or 02 to 30	Select segment time: 02 to 30 minutes (00 to skip segment).			
HFIL, CFIL, bFIL, or AFIL	Select "HFIL" (hot fill), "CFIL" (cold fill), "bFIL" (warm fill), or "AFIL" (auxiliary fill).			
LO, ned, or HI	Select fill level: "LO" (low), "ned" (medium), or "HI" (high) water level.			
SUP0-SUP6	Select supply 0–6 (0 for no supply).			
00°F, 75°F–200°F 00°C, 25°C–93°C	Select temperature: 75 to 200° F or 25 to 93° C (00 for no heat).			
SPIn (flashed for one	SPIn (flashed for one second)			
tInE (flashed for one	tInE (flashed for one second)			
00 or 30 to 240	Select time for spin: 30 to 240 seconds (00 for no spin)			

Segment 2 (Wash)					
Display	Instructions				
Display	Use <b>Up</b> or <b>Down</b> key to change. Press <b>Start</b> key to enter or advance.				
UASH					
00 or 02 to 20	Select segment time: 02 to 20 minutes (00 to skip segment).				
HFIL, CFIL, bFIL, or AFIL	Select "HFIL" (hot fill), "CFIL" (cold fill), "bFIL" (warm fill), or "AFIL" (auxiliary fill).				
LO, ned, or HI	Select fill level: "LO" (low), "ned" (medium), or "HI" (high) water level.				
SUP0-SUP6	Select supply 0–6 (0 for no supply).				
00°F, 75°F–200°F 00°C, 25°C–93°C	Select temperature: 75 to 200° F or 25 to 93° C (00 for no heat).				
SPIn (flashed for one	SPIn (flashed for one second)				
tInE (flashed for one	tInE (flashed for one second)				
00 or 30 to 240	Select time for spin: 30 to 240 seconds (00 for no spin)				

Segments 3-8 (Fills 1-6)			
Dienlay	Instructions		
Display	Use <b>Up</b> or <b>Down</b> key to change. Press <b>Start</b> key to enter or advance.		
FIL 1, FIL 2, FIL 3, FIL	4, FIL 5, or FIL 6		
00 or 02 to 15	Select segment time: 02 to 15 minutes (00 to skip segment).		
tFIL	Indicates temperature fill is enabled.		
HFIL, CFIL, bFIL, or AFIL	Select "HFIL" (hot fill), "CFIL" (cold fill), "bFIL" (warm fill), or "AFIL" (auxiliary fill).		
LO, ned, or HI	Select fill level: "LO" (low), "ned" (medium), or "HI" (high) water level.		
SUP0-SUP6	Select supply 0–6 (0 for no supply).		
00°F, 75°F–200°F 00°C, 25°C–93°C	Select temperature: 75 to 200° F or 25 to 93° C (00 for no heat).		
SPIn (flashed for one second)			
tInE (flashed for one second)			
00 or 30 to 240 (Fill 5) 00 or 1 to 10 (Fill 6)	Select time for spin: 30 to 240 seconds for Fills 1–5; 1 to 10 minutes for Fill 6 (00 for no spin).		

V-Computer Standard Coin Cycles					
Cycle Program	1 Fast Cycle Hot	2 Fast Cycle Warm	3 Fast Cycle Cold	4 Fast Cycle Cold Delicate	5 Fast Cycle Perm Press
Prewash					
Time (Min)					
Water					
Level					
Supply					
Temp (F)					
Spin (Sec)					
Wash					
Time (Min)	4	4	4	4	6
Water	Hot	Warm	Cold	Cold	Warm
Level	Low	Low	Low	High	Low
Supply	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2
Temp (F)	0	0	0	0	0
Spin (Sec)	0	0	0	0	0
Fill 1					
Time (Min)	4	4	4	4	4
Water	Warm	Warm	Cold	Cold	Warm
Level	High	High	High	High	High
Supply	0	0	0	0	0
Temp (F)	0	0	0	0	0
Spin (Sec)	60	60	60	60	60
Fill 2					
Time (Min)					
Water					
Level					
Supply					
Temp (F)					
Spin (Sec)					
Total Cycle Time* *Does not include fill & drain time Approximate Water Usage	17	17	17	13	15
Gallons per pound produced	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27

V-Computer Standard Coin Cycles (Continued)					
Cycle Program	1 Fast Cycle Hot	2 Fast Cycle Warm	3 Fast Cycle Cold	4 Fast Cycle Cold Delicate	5 Fast Cycle Perm Press
Fill 3					
Time (Min)					
Water					
Level					
Supply					
Temp (F)					
Spin (Sec)					
Fill 4					
Time (Min)					
Water					
Level					
Supply					
Temp (F)					
Spin (Sec)					
Fill 5					
Time (Min)					
Water					
Level					
Supply					
Temp (F)					
Spin (Sec)					
Fill 6					
Time (Min)	4	4	4	2	2
Water	Cold	Cold	Cold	Cold	Cold
Level	Low	Low	Low	High	Low
Supply	3	3	3	3	3
Temp (F)	0	0	0	0	0
Spin (Min)	4	4	4	2	2
Total Cycle Time*  *Does not include fill & drain time  Approximate Water Usage	17	17	17	13	15
Gallons per pound produced	1.27	1.27	1.27	1.27	1.27

V-Computer Standard Coin Cycles (Continued)					
Cycle Program	6 Normal Cycle Hot	7 Normal Cycle Warm	8 Normal Cycle Cold	9 Delicate Cycle Spreads/Blankets	10 Rugs Warm
Prewash					
Time (Min)	2	2	2		2
Water	Warm	Warm	Cold		Warm
Level	High	High	High		High
Supply	1	1	1		1
Temp (F)	0	0	0		0
Spin (Sec)	0	0	0		0
Wash			•		
Time (Min)	4	4	4	4	4
Water	Hot	Warm	Cold	Cold	Warm
Level	Low	Low	Low	High	High
Supply	1 & 2	1 & 2	1 & 2	1 & 2	2
Temp (F)	0	0	0	0	0
Spin (Sec)	0	0	0	0	0
Fill 1			•		
Time (Min)	4	4	4	2	2
Water	Warm	Warm	Cold	Cold	Cold
Level	High	High	High	High	High
Supply	0	0	0	0	0
Temp (F)	0	0	0	0	0
Spin (Sec)	0	0	0	60	0
Fill 2					
Time (Min)	2	2	2	2	2
Water	Cold	Cold	Cold	Cold	Cold
Level	High	High	High	High	High
Supply	2	2	2	2	0
Temp (F)	0	0	0	0	0
Spin (Sec)	60	60	60	60	60
Total Cycle Time* *Does not include fill & drain time Approximate Water Usage	21	21	21	17	23
Gallons per pound produced	2.17	2.17	2.17	1.73	2.17

	V-Computer Standard Coin Cycles (Continued)					
Cycle Program	6 Normal Cycle Hot	7 Normal Cycle Warm	8 Normal Cycle Cold	9 Delicate Cycle Spreads/Blankets	10 Rugs Warm	
Fill 3						
Time (Min)						
Water						
Level						
Supply						
Temp (F)						
Spin (Sec)						
Fill 4						
Time (Min)						
Water						
Level						
Supply						
Temp (F)						
Spin (Sec)						
Fill 5		1		1		
Time (Min)						
Water						
Level						
Supply						
Temp (F)						
Spin (Sec)						
Fill 6						
Time (Min)	4	4	4	2	2	
Water	Cold	Cold	Cold	Cold	Cold	
Level	Low	Low	Low	High	High	
Supply	3	3	3	3	3	
Temp (F)	0	0	0	0	0	
Spin (Min)	4	4	4	5	5	
Total Cycle Time* *Does not include fill & drain time Approximate Water Usage	21	21	21	17	23	
Gallons per pound produced	2.17	2.17	2.17	1.73	2.17	

NOTES		


## Lavadora extractora

de gabinete autoestable y velocidad variable

Instrucciones para la operación y la programación de la microcomputadora de la serie V

### Números de modelo

HF18VCV SF18VCV UF18PCV HF25VCV SF25VCV UF25PCV

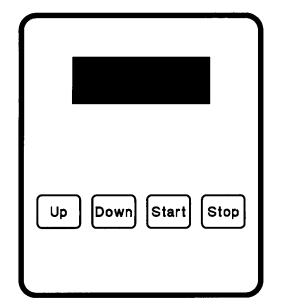

#### Guarde estas instrucciones para referencia en el futuro.

(Si esta maquina cambia de dueno, asegurese de que este manual vaya con la misma).



# Contenido Operación y programación

Seguridad	
Descripción de los símbolos	40
Seguridad del operador	41
Medio ambiente donde usar la máquina sin peligro	42
Condiciones ambientales	42
Ubicación de la máquina	43
Servicios de entrada y salida	43
Mando inversor de CA	44
Uso incorrecto	45
Operación	
Servicio a los clientes	47
Guía para familiarización con la máquina	47
Teoría de funcionamiento	50
Computadora serie V	50
Teclado	51
Condiciones monitoreadas por la computadora	52
Mensajes de la pantella indicatora	55
Arranque	53
Para abrir la puerta	54
Para cargar la ropa	54
Surtidor de suministros	54
Selección de ciclos	55
Ejecución de un ciclo	55
Llenado	55
Lavado	56
Desagüe	56
Centrifugado	57
Rutina de paro	57
Detección de balance	
Interruptor de límite de sobrecarrera	58
Ciclo de prueba	

### Programación

funciones clave en la modalidad de	
programación	59
Modalidad de preparación	59
Temperatura en grados Fahrenheit o Centígrados	60
Calor auxiliar	60
Configuración de la pantalla para que presente "PAY" (pagar) y cantidad necesaria para comenzar, de forma	
alternante	60
Programación del precio para comenzar	61
Denominación de moneda 1	61
Denominación de moneda 2	61
Cuenta de ciclos	61
Programación de ciclos	61
Programación de segmentos	62
Ciclo de prueba	64
Tablas de segmentos de ciclos	66
Ciclos estándar de tragamonedas de la	69
computadora serie V	'n9

37 F232061(SP)

© Copyright 1999 Alliance Laundry Systems LLC	
Todos los derechos reservados. Se prohibe reproducir o transmitir en cualquier forma o por cualquier medio cualquier parte de este libro sin el permiso por escrito del editor.	

### Sección 1

### **Seguridad**

Cualquier persona que use o que dé servicio a esta máquina debe cumplir con las reglas de seguridad que incluimos en este manual. Se debe prestar atención especial a los avisos de **PELIGRO, ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** que aparecen en todo el manual.

Los siguientes avisos de seguridad son ejemplos generales que se aplican a esta máquina. Las advertencias específicas a una instalación o a algún procedimiento de mantenimiento en particular aparecen en el manual con la explicación de tal procedimiento.



### **PRECAUCIÓN**

Tenga cuidado cuando esté cerca de la puerta abierta, especialmente cuando cargue la ropa desde un nivel más bajo de la puerta. Si se llegara a golpear contra la orilla de la puerta podría sufrir lesiones personales.

SW025



### **PELIGRO**

Si algún niño se queda atrapado dentro de la máquina puede sufrir lesiones graves o hasta la muerte. No permita que los niños jueguen en o cerca de esta máquina. No deje de prestar atención a los niños mientras la puerta de esta máquina esté abierta.

SW001



#### **ADVERTENCIA**

Hay voltajes peligrosos en las cajas de control eléctrico y en las conexiones del motor. Sólo el personal capacitado para realizar procedimientos de pruebas eléctricas y conocedor del equipo de pruebas y de las precauciones de seguridad debe intentar hacer ajustes y reparar averías. Desconecte la corriente eléctrica de la máquina antes de quitar la cubierta de la caja de control eléctrico y de intentar realizar los procedimientos de servicio.

SW005



### **ADVERTENCIA**

Sólo personal capacitado de mantenimiento eléctrico debe instalar, ajustar y dar mantenimiento a esta máquina. Este personal debe estar familiarizado con la construcción y la operación de este tipo de maquinaria y con los peligros potenciales que presenta. Si no se cumple con esta advertencia, pueden ocasionarse lesiones personales y/o daños al equipo y podría anularse la garantía.

SW004



### **PRECAUCIÓN**

Asegúrese de que esta máquina sea instalada sobre un piso nivelado con la suficiente resistencia y de que se mantengan los espacios libres necesarios para la inspección y el mantenimiento. Nunca permita que el espacio para inspección y mantenimiento quede bloqueado.

SW020



### **ADVERTENCIA**

Nunca toque tuberías, conexiones o componentes internos o externos de vapor. Estas superficies pueden estar demasiado calientes y pueden causar quemaduras graves. Es necesario cerrar el vapor y dejar enfriar las tuberías, las conexiones y los componentes antes de tocarlos.

SW014

### Descripción de los símbolos



El rayo con punta de flecha dentro del triángulo es un signo de advertencia que indica la presencia de voltaje peligroso.



El signo de admiración dentro del triángulo es un símbolo de advertencia que indica que existen importantes instrucciones acerca de la máquina y condiciones potencialmente peligrosas.



Este símbolo de advertencia indica que hay mecanismos de transmisión (mando) potencialmente peligrosos dentro de la máquina. Los protectores siempre deben estar en su lugar cuando la máquina esté funcionando.



Este símbolo de advertencia indica la presencia de productos químicos posiblemente peligrosos. Deben tomarse precauciones adecuadas al manejar materiales corrosivos o cáusticos.



Este símbolo de advertencia indica que existen superficies calientes que podrían causar graves quemaduras. El acero inoxidable y las líneas de vapor pueden ponerse demasiado calientes y no deben ser tocadas.



Para ofrecer seguridad personal y mantener la máquina funcionando correctamente, cumpla con todos los procedimientos de mantenimiento y seguridad que aparecen en este manual. Si tiene alguna pregunta concerniente a la seguridad, de inmediato póngase en contacto con el fabricante.

Use piezas de repuesto autorizadas por el fabricante de esta máquina para evitar situaciones peligrosas.

### Seguridad del operador



#### **ADVERTENCIA**

NUNCA meta las manos ni objetos dentro de la unidad de la canasta hasta que ésta se haya detenido por completo. Hacerlo podría ocasionar graves lesiones.

SW012

Por la seguridad de los operadores de la máquina, cumpla con los puntos de revisión diaria de mantenimiento:

- 1. Antes de usar la máquina, verifique que todos los avisos de seguridad estén visibles y en su lugar. Los avisos que falten o que no se puedan leer deben ser reemplazados de inmediato. Asegúrese de contar con avisos de repuesto.
- 2. Revise el sistema de enclavamiento de la puerta antes de usar la máquina:
  - a. Trate de arrancar la máquina con la puerta abierta. La máquina no debe arrancar si la puerta está abierta.
  - b. Cierra la puerta sin ponerle el seguro e intente arrancar la máquina. La máquina no debe arrancar si la puerta no está asegurada.

c. Cierre y ponga el seguro a la puerta y comience el ciclo. Intente abrir la puerta mientras el ciclo está funcionando. No debe ser posible abrir la puerta.

Si el seguro y el sistema de enclavamiento de la puerta no funcionan correctamente, llame a un técnico de servicio.

- 3. No intente usar la máquina si se presenta cualquiera de las siguientes situaciones:
  - a. La puerta no permanece asegurada durante todo el ciclo.
  - b. Es evidente que el nivel de agua es demasiado alto.
  - c. La máquina no está conectada a un circuito correctamente conectado a tierra.

No evite ninguno de los dispositivos de seguridad de la máquina.



### **ADVERTENCIA**

Nunca use la máquina si el sistema de balance está desconectado o evitado. Al usar la máquina con cargas muy desbalanceadas pueden ocasionarse graves lesiones personales y serios daños al equipo.

SW039

## Medio ambiente donde usar la máquina sin peligro

Para que la máquina funcione sin peligro es necesario que el medio ambiente sea adecuado tanto para el operador como para la máquina. Si tiene alguna pregunta concerniente a la seguridad, de inmediato póngase en contacto con el fabricante.

#### Condiciones ambientales

 Temperatura ambiente. El agua en la máquina se congela a temperaturas inferiores a 0° C (32° F).

A temperaturas superiores a 50° C (120° F) el motor se sobrecalienta más frecuentemente y, en algunos casos, los dispositivos de estado sólido que se usan en algunos modelos pueden fallar o dañarse prematuramente. Es posible que sea necesario instalar dispositivos especiales de enfriamiento.

Los interruptores de presión de agua pueden resultar afectados por los aumentos y las disminuciones en la temperatura. Cada cambio de 10° C (25° F) en temperatura tendrá un efecto de 1% en el nivel de agua.

 Humedad. La humedad relativa superior al 90% puede hacer que el sistema electrónico o que los motores fallen y puede accionar el interruptor de falla en la conexión a tierra. También pueden presentarse problemas de corrosión en algunos componentes metálicos de la máquina. Si la humedad relativa es menor al 30%, las correas y las mangueras de goma (caucho) pueden secarse. Esta condición puede ocasionar fugas en las mangueras, lo que puede presentar peligros externos a la máquina y al equipo eléctrico adyacente.

- Ventilación. Es necesario evaluar periódicamente la necesidad de contar con aire de reemplazo en la lavandería para los equipos como secadoras, planchadoras, calentadores de agua, etc. Los reguladores de tiro (persianas), las mallas y otros dispositivos pueden reducir significativamente el aire disponible que entra por las aberturas.
- Emisiones de frecuencia de radio. Existe un filtro disponible para máquinas instaladas en lugares donde éstas comparten el área con equipo sensitivo a emisiones de frecuencia de radio.
- Elevación. Si la máquina va a ser usada a elevaciones sobre los 1.000 metros (3.280 pies) sobre el nivel del mar, ponga especial atención a los niveles de agua y a los ajustes electrónicos (particularmente la temperatura), ya que de lo contrario es posible que no obtenga buenos resultados.

42



### **PELIGRO**

No coloque fluidos volátiles ni inflamables en ninguna máquina. No limpie la máquina con fluidos volátiles ni inflamables tales como acetona, adelgazadores de lacas, reductores de esmaltes, tetracloruro de carbono, gasolina, benceno, naftaleno, etc. Si lo hace puede causar graves lesiones personales y/o daños a la máquina.

SW002

- Productos químicos. No permita que queden residuos de productos químicos sobre las superficies de acero inoxidable.
- Daños causados por agua. No rocíe la máquina con agua. Pueden ocasionarse cortos circuitos y daños considerables. Repare de inmediato las fugas debidas a empaques defectuosos, etc.

### Ubicación de la máquina

- Cimentación. El piso de concreto debe tener la resistencia y el espesor necesarios para soportar cargas generadas por las altas velocidades de extracción de la máquina.
- Espacio para servicio y mantenimiento.
   Deje suficiente espacio para realizar procedimientos de servicio y mantenimiento de rutina.

Esto es especialmente importante con relación a máquinas equipadas con un mando inversor de CA.

Consulte las instrucciones de instalación para obtener detalles específicos.



### **PRECAUCIÓN**

Vuelva a colocar todos los paneles que haya quitado al realizar los procedimientos de servicio y mantenimiento. No use la máquina si no tiene instalados todos los protectores ni si tiene piezas descompuestas o si le faltan piezas. No evite ningún dispositivo de seguridad.

SW019

#### Servicios de entrada y salida

- Presión de agua. Se obtiene el mejor rendimiento si el agua se suministra a una presión entre 2,0 y 5,7 Barias (30 y 85 PSI). Aunque la máquina funciona correctamente a presiones menores, se tarda más en llenar. A presiones mayores de 6,7 Barias (100 PSI) las tuberías de la máquina pueden sufrir daños, ciertos componentes pueden fallar y pueden ocasionarse graves lesiones personales.
- Presión de vapor (opcional). Se obtiene el mejor rendimiento si el vapor se suministra a una presión entre 2,0 y 5,4 Barias (30 y 80 PSI). A presiones mayores de 8,5 Barias (125 PSI) los componentes de vapor pueden sufrir daños y pueden ocasionarse graves lesiones personales.
  - En el caso de máquinas equipadas con calor de vapor opcional, instale tubería que cumpla con las normas comerciales para vapor. Si no se instala el filtro para línea de vapor que adjuntamos se anula la garantía.
- Aire comprimido. En el caso de máquinas que requieren servicio de aire comprimido, se obtiene un mejor rendimiento si el aire se suministra a una presión entre 5,4 y 6,7 Barias (80 y 100 PSI).

## Medio ambiente donde usar la máquina sin peligro (continuación)

- Sistema de desagüe. Instale líneas de desagüe o canaletas lo suficientemente grandes para el número total de galones que podrían desaguar si todas las máquinas instaladas en ese lugar se desaguaran al mismo tiempo desde el nivel más alto de agua posible. Si usa canaletas, éstas deben estar cubiertas de tal forma que soporten tráfico ligero a pie.
- Potencia. Por su seguridad personal y para obtener un funcionamiento correcto, la máquina debe estar conectada a tierra de acuerdo a las normas estatales y locales. La conexión a tierra debe ser hecha a una conexión real a tierra, no a un conducto ni a tuberías de agua. No use fusibles para reemplazar el cortacircuitos. También debe instalarse un interruptor de corte de corriente en algún lugar accesible.

### A

#### **ADVERTENCIA**

Asegúrese de conectar a tierra a partir de una conexión tierra adecuada a la orejeta terminal de conexión a tierra cerca del bloque de suministro de corriente de esta máquina. Si no se conecta a tierra correctamente, se pueden ocasionar lesiones personales debidas a descargas eléctricas y la máquina puede fallar.

SW008

Siempre desconecte el suministro de corriente eléctrica y de agua antes de que un técnico de servicio lleve a cabo cualquier procedimiento de servicio. Cuando corresponda, el suministro de vapor y/o de aire comprimido también deben ser desconectados antes de realizar el servicio.

#### Mando inversor de CA

Las máquinas equipadas con un mando inversor de CA requieren atención especial con respecto al medio ambiente.

- En los lugares donde hay demasiado polvo o pelusa es necesario limpiar más frecuentemente el filtro del ventilador de enfriamiento del mando inversor de CA y el mando en sí.
- Las fluctuaciones de corriente eléctrica de fuentes tales como suministros de potencia no interrumpibles (UPS) pueden afectar adversamente las máquinas equipadas con un mando inversor de CA. Se deben utilizar dispositivos apropiados de supresión en la potencia de suministro a la máquina, para evitar problemas.
- Un suministro de corriente eléctrica sin picos de voltaje y sin sobrevoltajes momentáneos es absolutamente esencial para las máquinas equipadas con el mando inversor de CA. Las inconsistencias no lineales (picos y valles) en el suministro de corriente eléctrica pueden causar que el mando inversor de CA genere errores de interferencia.

Si el voltaje está por encima de los 230 Voltios en instalaciones para 200 Voltios, o sobre 440 Voltios en instalaciones para 400 Voltios, se recomienda utilizar un transformador reductor-elevador. Si el voltaje es mayor de 240 ó 480 Voltios, se requiere un transformador reductor-elevador.

 Es especialmente importante contar con espacio suficiente para llevar a cabo los procedimientos de servicio y de mantenimiento de rutina en las máquinas equipadas con un mando inversor de CA.

#### **Uso incorrecto**

Nunca use esta máquina con otro propósito que no sea lavar tela.

- Nunca lave trapos remojados en petróleo en la máquina. Esto puede ocasionar una explosión.
- Nunca lave piezas de maquinaria o de automóviles en la máquina. Esto puede dañar seriamente la canasta.
- Nunca permita que los niños jueguen en o cerca de esta máquina. Si algún niño queda atrapado dentro de la máquina pueden sufrir lesiones de gravedad o morir. No deje de prestar atención a los niños mientras la puerta de esta máquina esté abierta. Estas precauciones también se aplican a los animales.

45

NOTAS			
_			
_			
			-

### Sección 2

### **Operación**

Este manual está diseñado como guía para la operación y la programación de las lavadoras extractoras de gabinete autoestable de 18 y 25 libras de capacidad, equipadas con la computadora serie V y con un mando inversor de CA. Los modelos descritos en este manual están diseñados para usar en lavanderías públicas.

Los manuales, las instrucciones de instalación y los diagramas de cableado que acompañan a esta máquina han sido incluidos con la máquina sin costo adicional. Puede obtener copias adicionales a un costo nominal.

**Nota:** Lea este manual por completo antes de intentar usar la máquina o de programar la microcomputadora.

**Nota:** No utilice este manual con máquinas controladas por computadora de modelos anteriores. Al usar esta máquina no utilice literatura técnica destinada para modelos anteriores.

**Nota:** Toda la información, las ilustraciones y las especificaciones contenidas en este manual están basadas en la información más reciente disponible al momento de impresión. Nos reservamos el derecho de hacer cambios en cualquier momento y sin previo aviso.

#### Servicio a los clientes

Si necesita documentación o refacciones, póngase en contacto con el lugar donde haya adquirido la máquina o con Alliance Laundry Systems LLC, al (920) 748-3950 para obtener el nombre y la dirección de su distribuidor autorizado de refacciones más cercano.

Para obtener asistencia técnica, llame a cualquiera de los siguientes números:

(850) 718-1035 (850) 718-1026 Marianna, Florida

(920) 748-3121 Ripon, Wisconsin

El fabricante tiene un registro de cada máquina. Siempre proporcione el número de serie y el modelo de la máquina al solicitar piezas o asistencia técnica.

## Guías para familiarización con la máquina

Las guías para familiarización con la máquina que aparecen en las Figuras 1 y 2 proporcionan vistas frontales y posteriores de la lavadora extractora e identifican las principales características de funcionamiento de la máquina.

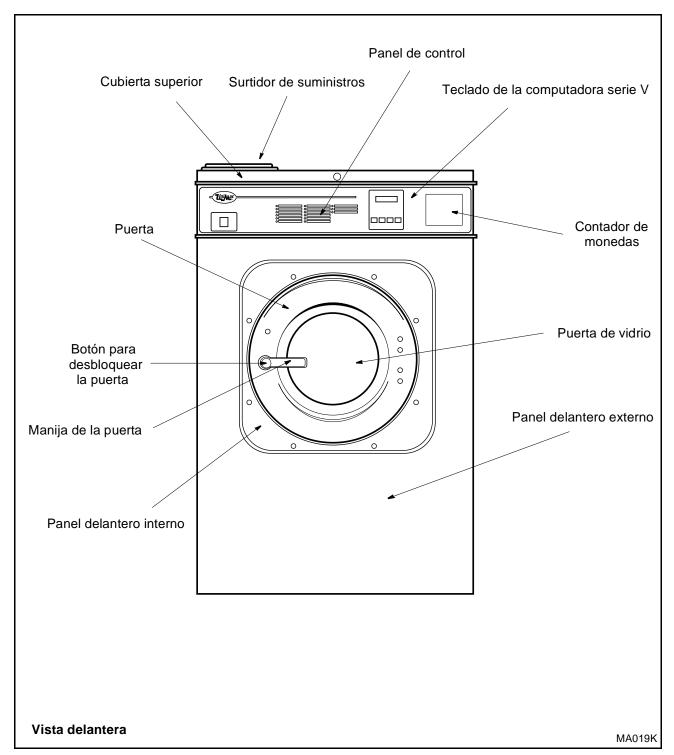


Figura 1

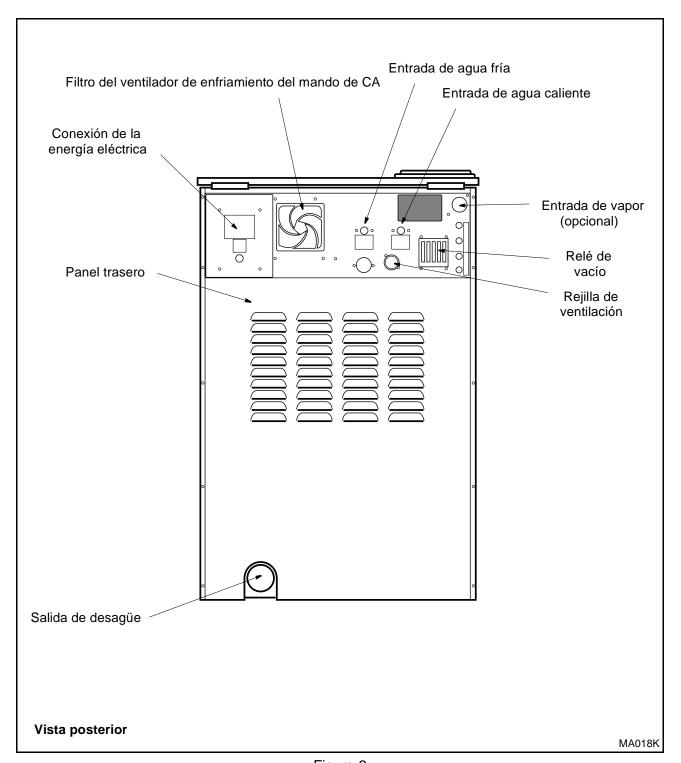


Figura 2

#### Teoría de funcionamiento

El diseño de la máquina destaca la confianza en el rendimiento y una larga vida de servicio. El cilindro (tambor), la coraza y los paneles del cuerpo principal están fabricados de acero inoxidable.

La máquina utiliza un motor para impulsar el cilindro (tambor) por medio de una correa de transmisión en V en todas las velocidades.

Un sistema de seguro de cierre en la puerta evita abrir la puerta de acero inoxidable cuando hay agua dentro de la máquina. Además evita la operación de la máquina cuando la puerta se encuentra abierta.

Se utiliza una válvula de desagüe, que funciona por medio de electricidad, para mantener el agua y la solución de lavado en la máquina durante los pasos de lavado y llenado. La válvula de desagüe se cierra cuando se aplica corriente eléctrica y se abre cuando se quita corriente eléctrica, permitiendo que la máquina desagüe si llegara a presentarse una falla de corriente eléctrica.

El cilindro (tambor) está diseñado con elevadores o aristas que sacan las prendas de la solución de lavado cuando el cilindro (tambor) gira a velocidad baja y permite que las prendas vuelvan a caer dentro de la solución. El cilindro (tambor) es perforado, permitiendo que el agua pase a través y salga durante el proceso de lavado y extracción.

Los controles eléctricos de la máquina están cubiertos en un compartimiento independiente localizado debajo de la cubierta superior de la máquina.

El mando inversor de CA utiliza un software especial de detección de balance junto con la computadora serie V para evitar situaciones de pérdida de balance. Cuando el mando inversor de CA detecta una carga desbalanceada al final del paso de desagüe, la computadora realiza hasta siete intentos para balancear la carga.

El operador puede elegir entre 10 ciclos preprogramados, y programar seis ciclos adicionales como maximo, hasta alcanzar la capacidad maxima de 16 ciclos. Se puede elegir un ciclo especial permanente de prueba para verificar la operación correcta de la maquina.

#### Computadora serie V

El control de la computadora serie V es un control de estado sólido programable capaz de almacenar y controlar la realización de hasta 16 ciclos. Se puede encontrar una descripción detallada de estos ciclos en la sección de programación de este manual.

Si la computadora de esta máquina ha sido equipada con ciclos especiales preprogramados, se ha incluido un inserto por separado en la bolsa de plástico en que se envía este manual.

Nota: Nunca desconecte la corriente mientras el interruptor de modalidad de la computadora esté en la posición de PROGRAM (programación). Tal acción desordena parte de los datos de programación siendo necesario reprogramar algunos o todos los ciclos existentes. Siempre coloque el interruptor de modalidad a la posición de RUN (marcha) antes de desconectar la corriente.

#### **Teclado**

La operación de control de la computadora serie V se realiza por medio de un teclado de cuatro botones y de un indicador de diodos localizado en la parte delantera de la máquina. Vea la Figura 3.

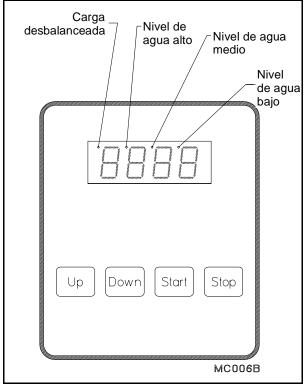


Figura 3

La siguiente tabla describe la función de cada una de las teclas cuando la máquina está en la modalidad de RUN (marcha).

	Teclado		
Tecla	Descripción		
Up	Se usa en la selección de ciclos. Al oprimir esta tecla se pasa de los ciclos más cortos a los más largos.		
Down	Se usa en la selección de ciclos. Al oprimir esta tecla se pasa de los ciclos más largos a los más cortos.		
Start	Se usa para iniciar un ciclo.		
Stop	Esta tecla no está activa en la modalidad normal de RUN (funcionamiento). En la modalidad de RUN (funcionamiento), se utiliza solamente para detener el ciclo de prueba.		

## Teoría de funcionamiento (continuación)

## Condiciones monitoreadas por la computadora

- Puerta

  La computadora monitorea
  continuamente si la puerta está abierta y
  asegurada. Si la computadora detecta que
  la puerta se encuentra abierta durante un
  ciclo de lavado, la computadora aborta
  inmediatamente el ciclo y ejecuta la rutina
  de paro.
- Corriente eléctrica—Si la corriente eléctrica se interrumpe lo suficiente para que la computadora se apague, después de que la corriente eléctrica se restaura, en la pantalla indicadora aparece brevemente el mensaje "Hold" (esperar) para indicar la interrupción. Se deshabilita el botón para quitar el seguro de la puerta para evitar que se pueda abrir la puerta mientras la canasta todavía está dando vueltas.
- Balance

  La computadora monitorea la señal de balance proporcionada por el mando inversor de CA durante los pasos de desagüe. La computadora intenta distribuir la carga siete veces tras lo cual omite el paso de centrifugado programado en el paso de extracción. El punto en la parte superior del dígito de la pantalla indicadora situado más a la izquierda se ilumina después del último intento sin éxito.

- Nivel de agua—La computadora intenta mantener el nivel de agua programado para el llenado anterior al paso de agitación. Si el nivel cae por debajo del nivel programado, la computadora detiene la cuenta regresiva de tiempo y vuelve a energizar las válvulas de llenado hasta que se restablece el nivel.
- Nivel de agua en un paso con calentamiento—Para que la computadora pueda energizar la salida de calor, debe existir por lo menos un nivel bajo de agua en la máquina. Si no se detecta este nivel mínimo, la señal de salida de calor se apaga hasta que se restablece el nivel requerido.
- Problema con el sensor de temperatura— Si falla el sensor de temperatura, en la pantalla de la computadora aparece "tSFL" en la modalidad de programación (PROGRAM) cuando se utilizan grados Fahrenheit, en lugar de mostrar la temperatura. Si se utilizan grados Centígrados, en la pantalla aparece "-17C" en vez de mostrar la temperatura, si el sensor ha fallado.

En la siguiente tabla, titulada "Mensajes de la pantalla indicadora", aparecen las diversas indicaciones y su significado. El operador debe familiarizarse con estas indicaciones de la computadora.

52 F232061(SP)

Indicador	Significado	Indicador	Significado
70 f	Código de identificación del programa	HFIL	Llenado con agua caliente
FC 5	(ROM). Éste es sólo un ejemplo.	Lo	Nivel bajo de agua
Hold	Esperar la corriente se acaba de conectar.	ned	Nivel medio de agua
PAY/	Pagar (se enciende de forma intermitente con el	HI	Nivel alto de agua
(precio)*	precio si la opción "FLSH" SETUP se activa)	SUP0	Ningún suministro
CY	Ciclo (seguido de un número de dos dígitos)	SUP1	Suministro 1
tESt/CYC*	Ciclo de prueba seleccionado.	SUP2	Suministro 2
FAr	Grados Fahrenheit	SUP3	Suministro 3
CEL	Grados Centígrados	SUP5	Suministro 5 (Suministros 1 y 2)
Heat	Calor auxiliar habilitado.	SUP6	Suministro 6 (Suministros 2 y 3)
noHt	Calor auxiliar deshabilitado.	drAI/dISt*	Distribución (balance de carga antes de la extracción)
FLSH	Activado el precio de la transacción.	drAI/For*	Paso de desagüe (baja velocidad hacia adelante en ciclo de prueba)
nFLS	Desactivado el precio de la transacción.		Aparece "SPIn" durante 1 segundo, luego
Cantidad para empezar—destella brevemente		SPIn/tI <b>n</b> E*	"tInE" seguido del tiempo para centrifugado.
Strt/Ant*	antes de mostrar el valor de moneda 1 en la modalidad de SETUP (preparación)	SdLY	Retraso por disminución gradual de la velocidad de centrifugado
	Valor de moneda 1—destella brevemente	STOP	Rutina de paro
Con1/deno*	antes de mostrar el valor de moneda 1 en la modalidad de SETUP (preparación)	donE	La rutina de ciclo y paro ha terminado.
Con2/deno*	Valor de moneda 2—destella brevemente antes de mostrar el valor de moneda 2 en la modalidad de SETUP (preparación)	HI 1	Centrifugado a velocidad baja en ciclo de prueba.
PrE	Segmento de prelavado (1° de 8 segmentos)	HI 2	Centrifugado a velocidad alta en ciclo de prueba.
UASH	Segmento de lavado (2° de 8 segmentos)	bAL/FAIL*	La rutina de balance falló durante el ciclo de prueba.
FIL1	Primer llenado (3° de 8 segmentos)	SHUT/door*	La puerta no está bien cerrada.
FIL2	Segundo llenado (4º de 8 segmentos)	CANA/ODENI*	La computadora no puede desbloquear la
FIL3	Tercer llenado (5° de 8 segmentos)	CANt/OPEN*	puerta después de 5 intentos.
FIL4	Cuarto llenado (6° de 8 segmentos)	EILL/CEOD*	El nivel programado de agua no se ha
FIL5	Quinto llenado (7° de 8 segmentos)	FILL/STOP*	
FIL6	Sexto llenado (8° de 8 segmentos)		La computadora detecta un nivel bajo de
AFIL	Llenado auxiliar	FULL	agua o alto cuando no debe haber agua.
bFIL	Llenado con agua tibia (tanto caliente como fría)	dFLt	Se detectó una falla del mando.
CFIL	Llenado con agua fría		Falla del sensor de temperatura, o
bLCH	Agregar blanqueador tSFL		temperatura fuera del rango.

### **Arranque**

Encienda la fuente principal de energía (cortacircuitos o interruptor de corte de corriente en la pared).

Aparece un código de identificación durante aproximadamente cinco segundos. Entonces en el indicador aparece brevemente la palabra "hold" (espera) parpadeando.

El indicador entonces muestra el precio de la transacción o lo alterna con "PAY", según la configuración seleccionada en la opción de preparación "FLSH"/"nFLS".

### Para abrir la puerta

Oprima el botón redondo en la manija de la puerta y gire la manija hacia abajo.

### Para cargar la ropa



### **PRECAUCIÓN**

Tenga cuidado cuando esté cerca de la puerta abierta, especialmente cuando cargue la ropa desde un nivel más bajo de la puerta. Si se llegara a golpear contra la orilla de la puerta podría sufrir lesiones personales.

SW025

Cargue la máquina a su capacidad total siempre que sea posible, pero no exceda la capacidad nominal de peso en seco para la máquina si la tela de la ropa a lavar es demasiado densa, de tejido muy cerrado y muy sucia. Si se sobrecarga la máquina, los resultados de lavado no serán aceptables. Es posible que el operador deba experimentar para determinar cuál es la mejor carga de

lavado dependiendo del tipo de tela, del contenido de suciedad y del nivel de limpieza que se desee obtener.

Las cargas parciales desperdician energía, agua, productos químicos y causan un mayor desgaste en la máquina que las cargas completas. Las cargas parciales también aumentan la posibilidad de que se presenten situaciones en que la máquina quede fuera de balance.



### **ADVERTENCIA**

Nunca use la máquina si el sistema de balance está desconectado o evitado. Al usar la máquina con cargas muy desbalanceadas pueden ocasionarse graves lesiones personales y serios daños al equipo.

SW039

Cuando haya terminado de introducir la carga, asegúrese de que todas las prendas estén dentro de la canasta. Luego cierre y asegure la puerta girando la manija de la puerta en contra del sentido del reloj hasta que salte el botón de la manija. La máquina no debe arrancar o funcionar a menos de que la puerta se encuentre cerrada y asegurada.



### **PRECAUCIÓN**

Revise diariamente el sistema de enclavamiento antes de usar la máquina.

SW024

**Nota:** Cuando lave artículos que se puedan desintegrar, tales como trapeadores o esponjas, utilice redes de lavandería para evitar que se tape el desagüe.

54

#### Surtidor de suministros

Se pueden agregar tanto suministros líquidos como en polvo levantando la cubierta flexible del surtidor.

#### Selección de ciclos

**Nota:** Oprima las teclas en el centro sólo con la suficiente presión para activarlas.

A medida que se insertan las monedas en la ranura del tragamonedas, la pantalla indica la cantidad que falta para comenzar. Este proceso continuará hasta que se satisfaga el precio para comenzar.

Una vez satisfecha la cantidad para comenzar, aparecerá en la pantalla "Cyxx" donde "xx" representa un número de ciclo. Oprima la tecla **Up** (arriba) o **Down** (abajo) hasta que aparezca el número de ciclo deseado. Oprima la tecla **Start** (arrancar) para iniciar el ciclo. Para obtener una descripción más detallada de los ciclos programados, consulte las tablas de los ciclos al final de la sección de Programación.

**Nota:** Si el contador de moneda está equipado con una bobina bloqueadora de monedas, habrá que cargar la máquina y cerrar la puerta antes de que puedan insertarse monedas. El contador no aceptará monedas hasta que se satisfagan estas condiciones.

Si la computadora detecta que la puerta no está completamente cerrada cuando se oprime la tecla de **Start** (arrancar), el indicador mostrará alternadamente "SHUT" (cerrar) y "door" (puerta). Verifique que la puerta esté correctamente cerrada y oprima una vez más la

tecla **Start** (arrancar) para iniciar el ciclo deseado.

### Ejecución de un ciclo

Para que aparezca la temperatura del agua en el indicador mientras se está llevando a cabo un ciclo, oprima la tecla **Up** (arriba). Para que aparezca el número del ciclo actual, oprima la tecla **Start** (arrancar).

Nota: La computadora no cuenta en retroceso el tiempo de ciclo restante durante llenados, desagües, enfriamiento o antes de alcanzar la temperatura de calentamiento programada. La computadora continúa contando en retroceso el tiempo del ciclo una vez que se alcanza el nivel de llenado programado, cuando la máquina ha desaguado y después de alcanzar la temperatura de calentamiento programada.

Cada uno de los 16 ciclos consiste en ocho segmentos: prelavado, lavado y llenados del 1 al 6. A continuación se da una descripción de los diferentes pasos en el segmento de un ciclo:

#### Llenado

Una vez que se oprime la tecla **Start** (arrancar), la puerta se bloquea, el desagüe se cierra y la máquina comienza a llenarse hasta el nivel programado. Cada uno de los segmentos programados comienza con un llenado. La pantalla indicadora cuenta en retroceso el resto del tiempo del ciclo en minutos y segundos mientras el ciclo se lleva a cabo, excepto en el caso antes descrito.

## Ejecución de un ciclo (continuación)

Si se programa un suministro en un paso, el surtidor de suministro se vacía durante el llenado de ese segmento. Si el suministro programado es el suministro 2 ("sup 2"), la pantalla presentará alternadamente "bLCH" y el tiempo de ciclo mientras que el suministro 2 esté activado. En este momento, agregue a mano blanqueador líquido en el compartimiento del surtidor de suministro ubicado en el medio.

Nota: Si la computadora no detecta el nivel de agua programado después de intentar llenar la lavadora hasta ese nivel durante 30 minutos, la pantalla presentará en forma destellante "FILL"/"STOP" y sonará la alarma por un corto período. Seguidamente, la computadora abortará el ciclo. Esto indica que hay un problema grave. Llame a un técnico calificado.

#### Lavado

En cuanto se alcanza el nivel deseado de agua (y se alcanza cualquier temperatura programada), el tiempo indicado comienza su cuenta hacia abajo (en retroceso) en intervalos de un segundo.

La agitación se efectúa durante esta parte del segmento. La máquina producirá una agitación hacia adelante a baja velocidad, hará una pausa, producirá una agitación hacia atrás a baja velocidad, hará una pausa y seguidamente repetirá esta secuencia por el tiempo programado. La tabla siguiente muestra los tipos de agitación disponibles.

Opciones de tipos de agitación		
Tipo de agitación	Descripción	
Normal	12 segundos hacia adelante, 3 segundos de pausa, 12 segundos hacia atrás, 3 segundos de pausa	
Suave  3 segundos hacia adelante, 12 segundos de pausa, 3 segundos hacia atrás, 12 segundos de pausa		
* La información correspondiente a la agitación sueva		

<sup>\*</sup> La información correspondiente a la agitación suave deberá ser programada en los ciclos 15 y 16.

**Nota:** Si el agua no llega a la temperatura programada en 30 minutos, la computadora continúa al paso de lavado. (La cuenta regresiva se reanudará aun cuando se haya alcanzado la temperatura, pero la computadora continuará calentando).

#### Desagüe

Se abrirá la válvula de desagüe una vez que ha pasado el tiempo programado para el segmento. El cilindro (tambor) girará en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia adelante) a la velocidad de lavado durante el paso de desagüe. La dirección en contra del sentido del reloj es contraria a la rotación de centrifugado y, por lo tanto, se considera hacia adelante.

El cilindro (tambor) acelera entonces hasta alcanzar la velocidad de distribución siete minutos después de empezar el ciclo de desague. El desagüe se abre cinco segundos después.

**Nota:** La máquina debe vaciarse en 30 segundos. Si la máquina no se vacía en este tiempo, llame a un técnico capacitado de servicio.

#### Centrifugado

Los pasos de centrifugado para todos los segmentos, excepto para el Llenado 6, son centrifugados de baja velocidad. A estos pasos de centrifugado se les llama centrifugados intermedios. Para los ciclos 1 al 14, el paso de centrifugado del segmento de Llenado 6 es el centrifugado final y, por consiguiente, es un centrifugado a alta velocidad. Para los ciclos 15 y 16 (ciclos suaves), el centrifugado final es siempre un centrifugado a baja velocidad.

Los pasos de centrifugado intermedio pueden tener una duración de 30 a 240 segundos. Los pasos de centrifugado final pueden tener una duración de 1 a 10 minutos. Se puede omitir cualquier paso de centrifugado si se programa un 0 en su tiempo de centrifugado. Sin embargo, para obtener un centrifugado a alta velocidad en el segmento de Llenado 6, deberá programarse un tiempo distinto de cero para ese segmento.

**Nota:** A cada centrifugado le sigue un período automático de disminución gradual de centrifugado de 25 segundos. Este período no alarga el tiempo de ciclo ya que el siguiente segmento comienza durante la disminución gradual de centrifugado.

Si el tiempo de centrifugado del segmento de programa del ciclo se fija en cero, la computadora se mueve al siguiente segmento del programa de ciclos. Si el segmento está el final de un programa de ciclo, la computadora pasa a la rutina de paro.

#### Rutina de paro

Cuando se concluye el ciclo de lavado, la computadora comienza la rutina de paro. Esta rutina consta de una breve cuenta regresiva y una breve secuencia inversa, tras las cuales la computadora presentará "donE".



#### **ADVERTENCIA**

NUNCA meta las manos ni objetos dentro de la unidad de la canasta hasta que ésta se haya detenido por completo. Hacerlo podría ocasionar graves lesiones.

SW012

Si no se detecta el nivel de agua ni la rotación del mando de CA, la computadora desbloquea la puerta y emite un sonido de alerta durante 5 segundos. La computadora presenta "dONE" durante 25 segundos, sin importar que la puerta esté o no abierta.

Si la computadora no logra desbloquear la puerta, visualizará "----" a la vez que intenta desbloquear la puerta cinco veces más. Si tras los cinco intentos, no puede aún desbloquear la puerta, presentará el mensaje destellante "CANt"/"OPEN" y no volverá a intentar desbloquear la puerta.

#### Detección de balance

Todos los modelos están equipados con un sistema de detección de balance por medio del mando inversor.

El balance de la carga se detecta por medio del mando inversor durante el paso de desagüe. La computadora serie V hará hasta siete intentos para balancear la carga durante un paso de desagüe.

## Detección de balance (continuación)

La computadora comienza a detectar la señal de balance que envía el mando inversor de CA ocho segundos después de que el nivel de agua baja del nivel bajo de agua. Si la señal de balance indica que la carga de lavado está distribuida de manera uniforme, la computadora comienza el paso de centrifugado.

Si la señal de balance indica que la carga de lavado está desbalanceada, la computadora disminuye la velocidad del cilindro (tambor) durante siete segundos, intentando redistribuir la carga. La computadora realiza hasta siete intentos para balancear la carga si es necesario.

Si durante el séptimo intento para balancear no se ha logrado balancear la carga, se ilumina el indicador de fuera de balance que está en la esquina izquierda superior de la pantalla indicadora (a la izquierda del primer dígito) hasta el paso de desagüe siguiente. La maquina entonces se salta el paso de centrifugado programado y continua con el paso programado siguiente.

Si ocurre esto en el segmento final, la maquina iniciara la rutina de parada.

### Interruptor de límite de sobrecarrera

Como medida de seguridad se instala un interruptor de límite de sobrecarrera. El interruptor de límite de sobrecarrera sirve para activar un paro rápido. Esto significa que si el balance de la máquina "pasa" la prueba del sistema de detección de balance por medio del mando inversor en el paso de desagüe, pero el interruptor de balance detecta una situación fuera de balance durante el paso de extracción, la canasta realizará un paro rápido.

Para reincializar el control, pulse el botón de parada y abra la puerta cuando aparezca en la pantalla "doneE".

### Ciclo de prueba

Se incluye un ciclo de prueba como un medio para verificar el funcionamiento correcto de la máquina. Antes de ejecutar el ciclo de prueba, es necesario activarlo. Consulte las instrucciones para activar y ejecutar el ciclo de prueba en la sección Programación de este manual.

58 F232061(SP)

#### Sección 3

### **Programación**

El tablero de la computadora serie V está dentro del módulo de control. Cerca del centro del tablero existe un pequeño interruptor de palanca: éste es el interruptor de modalidad de RUN/PROGRAM (marcha o programación).



### **ADVERTENCIA**

Existen voltajes peligrosos en las cajas de control eléctrico y en las conexiones del motor. Sólo el personal capacitado que esté familiarizado con los procedimientos de pruebas eléctricas, el equipo de pruebas y las precauciones de seguridad debe intentar hacer ajustes y corregir averías. Desconecte la corriente eléctrica de la máquina antes de quitar la cubierta de la caja de control y antes de intentar realizar

cualquier procedimiento de servicio.

SW005

El interruptor de RUN/PROGRAM (marcha o programación) está normalmente en la posición hacia *abajo*, en la modalidad de RUN (marcha). Para entrar a la modalidad de PROGRAM (programación) cambie el interruptor a la posición hacia *arriba*. El indicador ahora debe mostrar la temperatura actual en el sumidero.

Ya que el teclado funciona de manera ligeramente distinta cuando está en la modalidad de programación, ponga mucha atención a las instrucciones de programación que le entregamos en este manual.

## Funciones clave en la modalidad de programación

**Up** (arriba)—La tecla **Up** se usa para aumentar los números de ciclo (del 1 al 16) y otros valores numéricos tales como tiempo o temperatura (al crear fórmulas de lavado).

**Down** (abajo)—La tecla **Down** se usa para disminuir los números de ciclo (del 1 al 16) y otros valores numéricos tales como tiempo o temperatura (al crear fórmulas de lavado).

**Start** (arrancar)—La tecla **Start** actúa como una tecla de ingreso o registro (Enter) en la modalidad de programación. Use esta tecla para ingresar datos y pasar a la siguiente función en un ciclo.

**Stop** (parar)–La tecla **Stop** guarda todos los datos y termina el procedimiento de programación. Si es la primera tecla que se oprime en la modalidad de programación, la computadora entra a la modalidad de SETUP (preparación). Se puede volver a oprimir la tecla **Stop** para salir de la modalidad de preparación y volver a la modalidad de programación.

### Modalidad de preparación

Las opciones de la modalidad de preparación son opciones programables que están en efecto para todas las fórmulas de lavado. Estas opciones incluyen:

## Modalidad de preparación (continuación)

- temperatura que aparece en grados Fahrenheit o Centígrados
- calor auxiliar habilitado o deshabilitado
- configuración de la pantalla para que destelle o no destelle
- programación de las denominaciones de monedas y precio para comenzar

**Nota:** Estas opciones pueden ser leídas o modificadas *sólo* en la modalidad de preparación.

Para entrar a la modalidad de preparación, oprima la tecla **Stop** (parar) mientras que en el indicador aparece la temperatura en el sumidero. Una vez que esté en la modalidad de preparación, use la tecla **Up** (arriba) o la tecla **Down** (abajo) para cambiar la opción seleccionada. Use la tecla **Start** (arrancar) para aceptar la opción seleccionada y pasar a la siguiente. Oprima la tecla **Stop** para salir de la modalidad de preparación.

## Temperatura en grados Fahrenheit o Centígrados

Esta opción de preparación afecta la programación y la indicación de todas las temperaturas. Si se selecciona "FAr" (grados Fahrenheit), todas las temperaturas aparecen en grados Fahrenheit. Si se selecciona "CEL" (grados Centígrados), todas las temperaturas aparecen en grados Centígrados. Los rangos aceptables para las temperaturas programadas son de 25°C a 93°C ó 75°F a 200°F.

#### Calor auxiliar

Calor es una salida dedicada de la computadora serie V, que controla una fuente de calor opcional. Si se elige "noHt", la salida de calor nunca se energiza durante un ciclo (con excepción de una breve activación durante el ciclo de prueba para asegurar que la salida funciona correctamente). Si se elige "HEAt", la salida se energiza durante un ciclo si se cumplen las siguientes tres condiciones:

- Se programa una temperatura distinta de cero.
- La computadora detecta que la temperatura actual es menor que la temperatura programada.
- Por lo menos hay un nivel bajo de agua en la máquina.

**Nota:** No habilite la opción de preparación de calor auxiliar en máquinas no equipadas con calor auxiliar. La máquina hace una pausa de 30 minutos durante cualquier segmento del ciclo en que la temperatura de agua de llenado no sea igual o exceda el valor programado del paso de calor.

# Configuración de la pantalla para que presente "PAY" (pagar) y cantidad necesaria para comenzar, de forma alternante

Si la pantalla está programada para presentar alternadamente "PAY" (pagar) y la cantidad necesaria para comenzar, indicará "FLSH". De lo contrario, la pantalla indicará "nFLS". Oprima la tecla **Up** (arriba) o **Down** (abajo) para cambiar de uno a otro.

### Programación del precio para comenzar

La pantalla presentará "Strt" durante un segundo, seguido de "Ant" durante un segundo, y seguidamente el precio para comenzar que está programado. Por ejemplo, si el precio para comenzar es \$1.50, la pantalla indicará dicho precio como "150".

Oprima la tecla **Up** (arriba) para aumentar la cantidad para comenzar, o la tecla **Down** (abajo) para disminuir dicha cantidad.

**Nota:** Cuando utilice las teclas **Up** (arriba) o **Down** (abajo) para aumentar o disminuir la cantidad para comenzar, si mantiene oprimida la tecla hará que el valor presentado cambie más rápidamente.

#### Denominación de moneda 1

La pantalla presentará "Con1" durante un segundo, seguido de "dEno" durante un segundo, y seguidamente la denominación de moneda correspondiente. Por ejemplo, si la moneda 1 es una moneda de 25 centavos, la pantalla indicará "25" para la denominación de la moneda 1.

Oprima la tecla **Up** (arriba) para aumentar la denominación, o la tecla **Down** (abajo) para disminuirla.

#### Denominación de moneda 2

La pantalla presentará "Con2" durante un segundo, seguido de "dEno" durante un segundo, y seguidamente la denominación de moneda correspondiente. Por ejemplo, si la moneda 2 es una moneda de 50 centavos, la pantalla indicará "50" para la denominación de la moneda 2.

Oprima la tecla **Up** (arriba) para aumentar la denominación, o la tecla **Down** (abajo) para disminuirla.

**Nota:** La configuración de "Con2" no cumple ninguna función en los modelos equipados con un solo tragamonedas.

#### Cuenta de ciclos

Para mostrar la cuenta del ciclo actual, oprima la tecla **Start** (arrancar) mientras el indicador muestra la temperatura en el sumidero. El indicador muestra un número de dos dígitos que indica cuántos ciclos han terminado completamente. (No se cuentan los ciclos que fueron detenidos mientras estaban llevándose a cabo.) Oprima la tecla **Start** (arrancar) para volver a la modalidad de programación sin llevar la cuenta a ceros.

Oprima la tecla **Stop** (parar) para restablecer la cuenta a ceros y volver a la modalidad de programación.

### Programación de ciclos

Para editar un ciclo ya existente o crear un nuevo ciclo, oprima la tecla **Up** (arriba) mientras el indicador muestra la temperatura en el sumidero. En el indicador aparece "CY01" (ciclo 01). Oprima la tecla **Up** (arriba) o la tecla **Down** (abajo) hasta que aparezca el número deseado de ciclo. Oprima la tecla **Start** (arrancar) para comenzar a editar el ciclo seleccionado.

## Programación de ciclos (continuación)

#### Programación de segmentos

Todos los programas de ciclos (CY1 a CY16) pueden adaptarse al consumidor dentro de una estructura de programa preseleccionado. Cada programa de ciclo consta de ocho segmentos de programa. Vea la siguiente tabla:

Segmentos del programa de ciclo			
Segmento	Indicador	Segmento	Indicador
Prelavado	PrE	Llenado 3	FIL 3
Lavado	UASH	Llenado 4	FIL 4
Llenado 1	FIL 1	Llenado 5	FIL 5
Llenado 2	FIL 2	Llenado 6	FIL 6

Al modificar un ciclo, se debe ingresar un tiempo para cada segmento. Para omitir un segmento o un centrifugado, establezca el tiempo a "00" y oprima la tecla **Start** (arrancar). La siguiente tabla presenta los parámetros de tiempo para cada segmento y centrifugado, así como el rango aceptable de temperatura.

Parámetros de tiempo y temperatura				
Función	Mínimo	Máximo		
Prelavado	2 minutos	30 minutos		
Lavado	2 minutos	20 minutos		
Llenado 1	2 minutos	15 minutos		
Llenado 2	2 minutos	15 minutos		
Llenado 3	2 minutos	15 minutos		
Llenado 4	2 minutos	15 minutos		
Llenado 5	2 minutos	15 minutos		
Llenado 6	2 minutos	15 minutos		
Centrifugado intermitente	30 segundos	240 segundos		
Centrifugado final	1 minuto	10 minutos		
Temperatura	25°C (75°F)	93°C (200°F)		

**Nota:** Los tiempos de centrifugado en los segmentos del ciclo 1 al 7 (prelavado a llenado 5) se ingresan en segundos (30 a 240) y el tiempo de centrifugado final en el segmento 8 se ingresa en minutos (1 a 10).

- 1. Oprima la tecla **Up** (arriba) hasta que el indicador de la computadora muestre el segmento a editar. Oprima la tecla **Start** (arrancar).
- 2. Use la tecla **Up** (arriba) o la tecla **Down** (abajo) para seleccionar el tiempo de segmento deseado. Establezca este valor a ceros para omitir el segmento. Oprima la tecla **Start** (arrancar).
- 3. Use la tecla **Up** (arriba) o la tecla **Down** (abajo) para seleccionar la temperatura de llenado deseada. Las opciones de llenado aparecen en la siguiente tabla.

62

Opciones de temperatura de llenado		
Indicador	Tipo de llenado	
CFIL	Llenado con agua fría	
HFIL	Llenado con agua caliente	
bFIL	Llenado con agua tibia	
AFIL	Llenado auxiliar*	

\*Controla el llenado mediante una válvula de llenado adicional utilizada para aplicaciones especiales únicamente. No programe esta opción a menos que la máquina esté equipada con la válvula de llenado adicional.

- 4. Oprima la tecla **Start** (arrancar).
- 5. Use la tecla **Up** (arriba) o la tecla **Down** (abajo) para seleccionar el nivel de llenado deseado. Vea la siguiente tabla.

Opciones de nivel de llenado		
Indicador Nivel de llenado		
LO	Nivel bajo	
<b>n</b> ed	Nivel medio	
HI	Nivel alto	

- 6. Oprima la tecla **Start** (arrancar).
- 7. Use la tecla **Up** (arriba) o la tecla **Down** (abajo) para seleccionar la opción deseada de suministro. Vea la siguiente tabla.

**Nota:** Si el suministro programado es el suministro 2 ("SUP 2"), la pantalla alternará presentará "bLCH" destellante mientras que el suministro 2 esté activado, cuando el ciclo se esté ejecutando.

Opciones de suministro					
Indicador Suministro					
SUP0	Sin suministro				
SUP1	Suministro 1				
SUP2	Suministro 2				
SUP3	Suministro 3				
SUP5	Suministros 1 y 2				
SUP6	Suministros 2 y 3				

- 8. Oprima la tecla **Start** (arrancar).
- 9. Use la tecla **Up** (arriba) o la tecla **Down** (abajo) para seleccionar el tiempo deseado de centrifugado. Establezca este valor a cero para omitir el paso de centrifugado.
- 10. Oprima la tecla **Start** (arrancar). En la pantalla ahora aparece el identificador para el siguiente segmento del programa u opción de ciclo. Si el segmento editado es el segmento final del ciclo (Llenado 6), aparecerá en la pantalla el número del ciclo.

**Nota:** Cada uno de los centrifugados intermedios es seguido por un período de 25 segundos de disminución gradual de centrifugado, el cual ocurre durante el paso de llenado para el siguiente segmento.

11. Oprima la tecla de **Stop** (paro) en cualquier momento para terminar el procedimiento de programación de ciclos.

### Ciclo de prueba

Al ingresar por primera vez en la modalidad de programación, la pantalla muestra la temperatura. Para activar el ciclo de prueba de fábrica, oprima la tecla **Down** (abajo). En la pantalla aparecerá "tESt".

Para ejecutar el ciclo de prueba, realice los pasos siguientes:

- Coloque el selector de modalidad RUN/ PROGRAM (marcha o programación) hacia atrás para ingresar en la modalidad de RUN (marcha).
- Verifique que el interruptor de palanca de modalidad de RUN/PROGRAM (marcha o programación) esté en la posición de RUN (marcha).
- 3. Introduzca la cantidad de monedas requerida y oprima la tecla **Start** (arrancar) para iniciar el ciclo de prueba.

El ciclo de prueba es como sigue:

- a. Una vez que se ha oprimido la tecla **Start** (arrancar) se acciona el mecanismo de bloqueo de la puerta, se cierra la válvula de desagüe, el cilindro (tambor) comienza a agitar a la velocidad de lavado y se energizan ambas válvulas de entrada de agua. En la pantalla aparece "bFIL" y "LO" en forma alternante (tanto la válvula de agua caliente como la válvula de agua fría están abiertas, llenando hasta el nivel bajo).
- b. En la pantalla continúa apareciendo "bFIL" y "LO" en forma alternante (tanto la válvula de agua caliente como la válvula de agua fría están abiertas, llenando hasta el nivel bajo), el motor produce agitación hacia adelante y

- hacia atrás, y el desagüe se cierra. Las válvulas de llenado se cierran cuando el agua alcanza el nivel bajo, a la vez que se enciende el punto ubicado encima del dígito de la extrema derecha.
- c. Cuando se ha alcanzado el nivel bajo de agua, en la pantalla aparece "CFIL" y "ned" en forma alternante (la válvula de agua fría está abierta, llenando hasta el nivel medio), la canasta gira en sentido antihorario y horario, y el desagüe se cierra. Las válvulas de llenado se cierran cuando el agua alcanza el nivel medio, a la vez que se enciende el punto ubicado encima del tercer dígito de izquierda a derecha.
- d. Cuando se ha alcanzado el nivel medio de agua, en la pantalla aparece "HFIL" y "HI" en forma alternante (la válvula de agua caliente está abierta, llenando hasta el nivel alto), la canasta gira en sentido antihorario y horario, y el desagüe se cierra.
- e. Cuando se ha alcanzado el nivel alto de agua, la pantalla deja de destellar, se ilumina el punto ubicado encima del segundo dígito de izquierda a derecha y la pantalla indica "AFIL" a la vez que energiza la salida "AF" (llenado auxiliar) durante cinco segundos.

  Continúa la rotación de la canasta con el desagüe cerrado. Se energiza la salida de calor.
- f. Aparece en la pantalla "SUP1" a la vez que se energiza la salida de suministro 1 durante cinco segundos. Continúa la rotación de la canasta con el desagüe cerrado. Se energiza la salida de calor.

64 F232061(SP)

- g. Aparece en la pantalla "SUP2" a la vez que se energiza la salida de suministro 2 durante cinco segundos. Continúa la rotación de la canasta con el desagüe cerrado. La salida de calor sigue energizada.
- h. Aparece en la pantalla "SUP3" a la vez que se energiza la salida de suministro 3 durante cinco segundos. Continúa la rotación de la canasta con el desagüe cerrado.
- La pantalla indicará "drAI" y "For" en forma alternante cuando el motor funciona a baja velocidad hacia adelante durante la prueba de desagüe. Cuando el motor funcione a la velocidad de distribución (balanceo), la pantalla indicará "drAI" y "dISt" en forma alternante.
- j. Al abrirse el desagüe, deberán apagarse los tres puntos ubicados encima de los tres dígitos de la derecha de la pantalla, indicando que el agua está saliendo.
- k. La computadora intentará balancear la carga hasta 10 veces, antes de abortar el ciclo de prueba.
  - Caso 1: Si fallan los 10 intentos de balanceo de la carga, (ciclo de *prueba* solamente), la computadora apagará todas las salidas y presentará en la pantalla "FAIL"/"bAL" en forma alternante por varios segundos para indicar que no pudo balancear la carga después de 10 intentos e ingresará en la rutina de paro.

- Caso 2: Si la máquina efectuó debidamente el desagüe y balanceó la carga, la computadora presentará en pantalla "HI 1". La canasta empezará a rotar a una velocidad baja de centrifugado de extracción durante 45 segundos.
- 1. La pantalla presentará "HI 2" y la canasta empezará a rotar a una velocidad alta de centrifugado de extracción durante 45 segundos.
- m. Seguidamente, la computadora desactivará todas las salidas y la máquina disminuirá gradualmente la velocidad durante un lapso de aproximadamente 20 segundos. Al detenerse completamente, aparecerá en pantalla "SdLY".

Al terminar el ciclo de prueba, la máquina ingresará en la rutina de paro. Seguidamente se desbloqueará la puerta y se desactivará el ciclo de prueba.

### Tablas de segmentos del ciclos

Segmento 1 (prelavado)					
	Instrucciones				
Indicador	Use la tecla <b>Up</b> (arriba) o <b>Down</b> (abajo) para cambiar. Oprima la tecla <b>Sta</b> (arrancar) para aceptar o avanzar.				
PrE					
00 ó 02 a 30	Seleccione el tiempo del segmento: 02 a 30 minutos (00 para omitar el segmento).				
HFIL, CFIL, bFIL, ó AFIL	Seleccione "HFIL" (llenado con agua caliente), "CFIL" (llenado con agua fría), "bFIL" (llenado con agua tibia), ó "AFIL" (llenado auxiliar).				
LO, ned, o HI	Seleccione el nivel de llenado: "LO" (bajo), "ned" (medio) ó "HI" (alto).				
SUP0-SUP6	Seleccione el suministro del 0 al 6 (0 para ningún suministro).				
00°C, 25°C–93°C 00°F, 75°F–200°F	Seleccione la temperatura: 25° C a 93° C ó 75° F a 200° F (00 para no calentamiento).				
SPIn (aparece durante un segundo)					
tInE (aparece durante un segundo)					
00 ó 30 a 240	Seleccione tiempo para centrifugado: 30 a 240 segundos (00 para no centrifugado)				

Segmento 2 (lavado)					
	Instrucciones				
Indicador	Use la tecla <b>Up</b> (arriba) o la tecla <b>Down</b> (abajo) para cambiar. Oprima la tecla <b>Start</b> (arrancar) para aceptar o avanzar.				
UASH					
00 ó 02 a 20	Seleccione el tiempo del segmento: 02 a 20 minutos (00 para omitir el segmento).				
HFIL, CFIL, bFIL, ó AFIL	Seleccione "HFIL" (llenado con agua caliente), "CFIL" (llenado con agua fría), "bFIL" (llenado con agua tibia), ó "AFIL" (llenado auxiliar).				
LO, ned, o HI	Seleccione el nivel de llenado: "LO" (bajo), "ned" (medio) ó "HI" (alto).				
SUP0-SUP6	Seleccione el suministro del 0 al 6 (0 para ningún suministro).				
00°C, 25°C–93°C 00°F, 75°F–200°F	Seleccione la temperatura: 25° C a 93° C ó 75° F a 200° F (00 para no calentamiento).				
SPIn (aparece durante un segundo)					
tInE (aparece durante un segundo)					
00 ó 30 a 240	Seleccione tiempo para centrifugado: 30 a 240 segundos (00 para no centrifugado)				

Segmentos 3 a 8 (llenados del 1 al 6)					
Indicador	Instrucciones				
	Use la tecla <b>Up</b> (arriba) o la tecla <b>Down</b> (abajo) para cambiar. Oprima la tecla <b>Start</b> (arrancar) para aceptar o avanzar.				
FIL 1, FIL 2, FIL 3, FIL 4,	FIL 5, ó FIL 6				
00 ó 02 a 15	Seleccione el tiempo del segmento: 02 a 15 minutos (00 para omitir el segmento).				
tFIL	Indica que se ha habilitado un llenado a temperatura controlada.				
HFIL, CFIL, bFIL, ó AFIL	Seleccione "HFIL" (llenado con agua caliente), "CFIL" (llenado con agua fría), "bFIL" (llenado con agua tibia), ó "AFIL" (llenado auxiliar).				
LO, ned, o HI	Seleccione el nivel de llenado: "LO" (bajo), "ned" (medio) ó "HI" (alto).				
SUP0-SUP6	Seleccione el suministro del 0 al 6 (0 para ningún suministro).				
00°C, 25°C–93°C 00°F, 75°F–200°F	Seleccione la temperatura: 25° C a 93° C ó 75° F a 200° F (00 para no calentamiento).				
SPIn (aparece durante un segundo)					
tInE (aparece durante un segundo)					
00 ó 30 a 240 (Llenado 5) 00 ó 1 a 10 (Llenado 6)	Seleccione tiempo para centrifugado: 30 a 240 segundos para los Llenados 1 a 5; 0 a 10 minutos para el Llenado 6 (00 para no centrifugado).				

Ciclos estándar de tragamonedas de la computadora serie V						
Programa de ciclos	1 Ciclo rápido caliente	2 Ciclo rápido tibio	3 Ciclo rápido frío	4 Ciclo rápido delicado frío	5 Ciclo rápido planchado permanente	
Prelavado						
Tiempo (min)						
Agua						
Nivel						
Prod. lavand.						
Temp (F)						
Centrifugado (seg)						
_avado						
Tiempo (min)	4	4	4	4	6	
Agua	Caliente	Templado	Frío	Frío	Templado	
Nivel	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo	
Prod. lavand.	1 y 2	1 y 2	1 y 2	1 y 2	1 y 2	
Temp (F)	0	0	0	0	0	
Centrifugado (seg)	0	0	0	0	0	
lenado 1						
Tiempo (min)	4	4	4	4	4	
Agua	Templado	Templado	Frío	Frío	Templado	
Nivel	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto	
Prod. lavand.	0	0	0	0	0	
Temp (F)	0	0	0	0	0	
Centrifugado (seg)	60	60	60	60	60	
lenado 2						
Tiempo (min)						
Agua						
Nivel						
Prod. lavand.						
Temp (F)						
Centrifugado (seg)						
Fiempo total del ciclo* No incluye el tiempo de llenado y desagüe	17	17	17	13	15	
Consumo aproximado de agua Galones por libra producida	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	

Ciclos estándar de tragamonedas de la computadora serie V (continuación)					
Programa de ciclos	1 Ciclo rápido caliente	2 Ciclo rápido tibio	3 Ciclo rápido frío	4 Ciclo rápido delicado frío	5 Ciclo rápido planchado permanente
Llenado 3					
Tiempo (min)					
Agua					
Nivel					
Prod. lavand.					
Temp (F)					
Centrifugado (seg)					
Llenado 4	•		•		
Tiempo (min)					
Agua					
Nivel					
Prod. lavand.					
Temp (F)					
Centrifugado (seg)					
Llenado 5					
Tiempo (min)					
Agua					
Nivel					
Prod. lavand.					
Temp (F)					
Centrifugado (seg)					
_lenado 6					
Tiempo (min)	4	4	4	2	2
Agua	Frío	Frío	Frío	Frío	Frío
Nivel	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Bajo
Prod. lavand.	3	3	3	3	3
Temp (F)	0	0	0	0	0
Centrifugado (min)	4	4	4	2	2
Fiempo total del ciclo* No incluye el tiempo de llenado y desagüe	17	17	17	13	15
Consumo aproximado de agua Galones por libra producida	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27

Ciclos estándar de tragamonedas de la computadora serie V (continuación)					
Programa de ciclos	6 Ciclo normal caliente	7 Ciclo normal tibio	8 Ciclo normal frío	9 Ciclo delicado cubrecamas/ cobijas	10 Alfombras tibio
Prelavado					
Tiempo (min)	2	2	2		2
Agua	Templado	Templado	Frío		Templado
Nivel	Alto	Alto	Alto		Alto
Prod. lavand.	1	1	1		1
Temp (F)	0	0	0		0
Centrifugado (seg)	0	0	0		0
Lavado					
Tiempo (min)	4	4	4	4	4
Agua	Caliente	Templado	Frío	Frío	Templado
Nivel	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto
Prod. lavand.	1 y 2	1 y 2	1 y 2	1 y 2	2
Temp (F)	0	0	0	0	0
Centrifugado (seg)	0	0	0	0	0
Llenado 1			1		
Tiempo (min)	4	4	4	2	2
Agua	Templado	Templado	Frío	Frío	Frío
Nivel	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Prod. lavand.	0	0	0	0	0
Temp (F)	0	0	0	0	0
Centrifugado (seg)	0	0	0	60	0
Llenado 2					
Tiempo (min)	2	2	2	2	2
Agua	Frío	Frío	Frío	Frío	Frío
Nivel	Alto	Alto	Alto	Alto	Alto
Prod. lavand.	2	2	2	2	0
Temp (F)	0	0	0	0	0
Centrifugado (seg)	60	60	60	60	60
Tiempo total del ciclo* *No incluye el tiempo de llenado y desagüe	21	21	21	17	23
Consumo aproximado de agua Galones por libra producida	2,17	2,17	2,17	1,73	2,17

Ciclos estándar de tragamonedas de la computadora serie V (continuación)					
Programa de ciclos	6 Ciclo normal caliente	7 Ciclo normal tibio	8 Ciclo normal frío	9 Ciclo delicado cubrecamas/ cobijas	10 Alfombras tibio
Llenado 3					
Tiempo (min)					
Agua					
Nivel					
Prod. lavand.					
Temp (F)					
Centrifugado (seg)					
lenado 4					
Tiempo (min)					
Agua					
Nivel					
Prod. lavand.					
Temp (F)					
Centrifugado (seg)					
Jenado 5				,	
Tiempo (min)					
Agua					
Nivel					
Prod. lavand.					
Temp (F)					
Centrifugado (seg)					
Jenado 6	1	•	•		
Tiempo (min)	4	4	4	2	2
Agua	Frío	Frío	Frío	Frío	Frío
Nivel	Bajo	Bajo	Bajo	Alto	Alto
Prod. lavand.	3	3	3	3	3
Temp (F)	0	0	0	0	0
Centrifugado (min)	4	4	4	5	5
iempo total del ciclo* No incluye el tiempo de llenado y desagüe	21	21	21	17	23
Consumo aproximado de agua Galones por libra producida	2,17	2,17	2,17	1,73	2,17